

KENWOOD

DPC-X311
DPC-X517
DPC-X612

ПЕРЕНОСНОЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Замечание:
Эта инструкция описывает 3 модели, номера которых приведены выше.

Распаковка

Аккуратно распакуйте проигрыватель и убедитесь в том, что в комплект поставки входят все принадлежности, указанные ниже. Проверьте проигрыватель на предмет наличия повреждений, которые могли быть получены при транспортировке. Если Ваш проигрыватель поврежден или неисправен, немедленно предупредите об этом дилера. Если проигрыватель был доставлен Вам непосредственно в квартиру, без задержки предупредите компанию, осуществившую доставку. Только человек или компания, осуществлявшие приемку проигрывателя, могут принимать претензии по повреждениям. Мы рекомендуем Вам сохранять оригинальную коробку и упаковочные материалы для последующей транспортировки или перемещения проигрывателя.

Перед использованием перезаряжаемых батарей

Перезаряжаемые батареи питания поставляется в незаряженном состоянии. Внимательно прочтите раздел «Перезаряд батарей питания» и перед использованием перезарядите батареи питания.

KENWOOD **Для записей**

Запишите серийный номер, находящийся на тыльной стороне проигрывателя, в гарантийный талон и приведенное ниже свободное место. При обращении к дилеру KENWOOD сообщайте модель и серийный номер музыкального центра.

Модель _____ Серийный номер _____

КОРПОРАЦИЯ KENWOOD



B60-4742-18 (K/P) OC 0003

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОГНЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед эксплуатацией проигрывателя, пожалуйста, внимательно прочтите все меры безопасности и инструкции по эксплуатации. Для достижения наилучших результатов соблюдайте все предупреждения, нанесенные на проигрыватель, а также приведенные в инструкции по эксплуатации.

- 1. Источники питания** - Проигрыватель должен быть подключен только к источникам питания того типа, который описан в инструкции по эксплуатации или на бирке проигрывателя.
- 2. Защита сетевого шнура** - Сетевые кабели необходимо прокладывать так, чтобы на них никто не наступил, а также не были поставлены тяжелые предметы. Уделяйте особое внимание вилкам сетевых кабелей, сетевым розеткам и т.д.
- 3. Снятие кожуха корпуса** - Никогда не снимайте кожух корпуса. Если Вы случайно прикоснетесь к внутренним частям проигрывателя, Вы можете получить серьезный удар электрическим током.
- 4. Падение** - Не роняйте проигрыватель, а также не допускайте механических воздействий на проигрыватель.
- 5. Вентиляция** - Не блокируйте вентиляционные отверстия проигрывателя салфетками и прочими похожими предметами.
- 6. Неприятный запах** - Если Вы почувствуете неприятный запах или обнаружите дым, немедленно выключите проигрыватель и отсоедините сетевой шнур от сетевой розетки. Обратитесь к дилеру или в ближайший сервисный центр.
- 7. Тепло** - Не располагайте проигрыватель в местах попадания прямого солнечного света или вблизи источников тепла, таких как отопительное оборудование. Никогда не оставляйте проигрыватель на панели автомобиля.
- 8. Температура** - Эксплуатация при чрезвычайно низких температурах может привести к неправильной работе проигрывателя. Идеальная окружающая температура +5 градусов по Цельсию.
- 9. Вода и влага** - Не пользуйтесь проигрывателем вблизи воды или источников влаги - например, около раковин, ванн или стиральных машин, а также вблизи бассейнов.
- 10. Пыль и влажность** - Избегайте использования проигрывателя в местах с повышенной запыленностью или влажностью.
- 11. Вибрация** - Не располагайте проигрыватель на неустойчивой поверхности (например, на полках) или в местах, подверженных воздействию вибрации.
- 12. Магнитные поля** - Располагайте проигрыватель вдали от источников магнитного поля (например, телевизора, акустических систем, радиоприемников или намагниченных предметов).
- 13. Чистка** - Не используйте для чистки корпуса проигрывателя агрессивные чистящие вещества (бензин, алкоголь, растворитель или керосин).
- 14. Когда Вы не пользуетесь проигрывателем** - Если Вы не планируете пользоваться проигрывателем в течение длительного времени, сетевой шнур проигрывателя должен быть отключен от сети.
- 15. Повреждения, требующие ремонта** - Обслуживанием проигрывателя должен заниматься только квалифицированный персонал, если:
А. Поврежден сетевой шнур или вилка сетевого шнура.
В. На проигрыватель упали посторонние предметы или внутрь проигрывателя попала влага.
С. Проигрыватель подвергся воздействию дождя.

Меры безопасности

D. Вам кажется, что проигрыватель работает неправильно или изменились характеристики проигрывателя.

E. Проигрыватель упал или поврежден корпус.

16. Обслуживание - Пользователь проигрывателя не должен пытаться самостоятельно обслуживать проигрыватель (за исключением процедур, описанных в этой инструкции). Все остальные работы по обслуживанию проигрывателя должны быть выполнены квалифицированными специалистами.

17. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЛУЧЕНИЕ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УДЛИНИТЕЛИ, СЕТЕВЫЕ И ПРОЧИЕ РОЗЕТКИ, В КОТОРЫЕ ВИЛКА ВХОДИТ НЕПОЛНОСТЬЮ.

Замечания по использованию в автомобиле совместно с автомагнитолой

- В случае возникновения нештатной ситуации, например, возникновения дыма, немедленно отключите автомобильный адаптер от гнезда прикуривателя.

- Не оставляйте прибор или батареи питания в автомобиле, особенно на панели автомобиля, т.к. это может привести к повреждению прибора из-за солнечного тепла.

- Если проигрыватель подключен к автомагнитоле с помощью аудиокабеля, могут возникать шумы.

В случае возникновения нестандартной ситуации немедленно нажмите кнопку остановки, нажмите кнопку остановки, чтобы выключить проигрыватель и отсоедините блок питания. Затем обратитесь в сервисный центр корпорации KENWOOD.

Перед включением

**Сетевые блок питания предназначены для работы от следующих источников:
США и Канада..... Только AC 120 В**

Для США

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ FCC:

Данный прибор генерирует и использует радиочастоты и, если он не будет правильно установлен в соответствии с указаниями фирмы-производителя, то этот может привести к возникновению интерференции волн при приеме сигналов телевизором или приемником.

ЗАМЕЧАНИЕ:

Данный прибор протестирован и соответствует классу В в соответствии с частью 15 правил FCC, которые определяют безопасный уровень электромагнитного излучения. Однако, отсутствие интерференции гарантируется только в случае правильной установки.


Если данный прибор вызывает интерференции волн на приемнике или телевизоре, которая определяется включением и выключением прибора, то вы можете устранить интерференцию волн следующим образом:

- изменив положение приемной антенны;
- изменив положение прибора относительно приемника;
- переместив прибор подальше от приемника;

Если необходимо, за дополнительными разъяснениями вы можете обратиться к дилеру фирмы KENWOOD.



Схема соединений

Перед подключением кабеля убедитесь в том, что питание всех компонентов отключено.

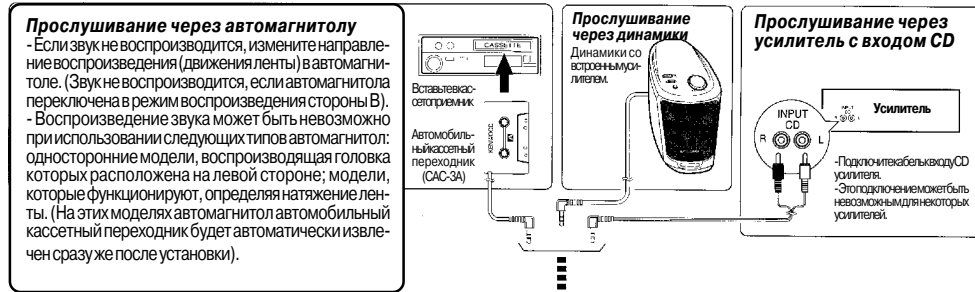

Только для DPC-X612

Перед использованием автомобильного кассетного переходника (CASC-3A)
Этот переходник может использоваться только совместно с переносным проигрывателем компакт-дисков KENWOOD. В зависимости от модели автомобильной магнитолы должно быть изменено направление, в котором кабель выходит из корпуса кассетного переходника. Внимательно прочтите инструкции по эксплуатации и правильно вставьте адаптер.

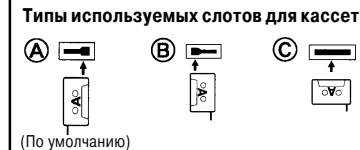


Замечания:

- Отрегулируйте громкость прослушивания на подключенном аудиокомпоненте.
- Убедитесь в том, что выключена функция усиления низких частот. (Тембры звучания должны быть отрегулированы только на подключенном аудиокомпоненте).

Основные части

Проигрыватель (вид сверху/справа/слева)

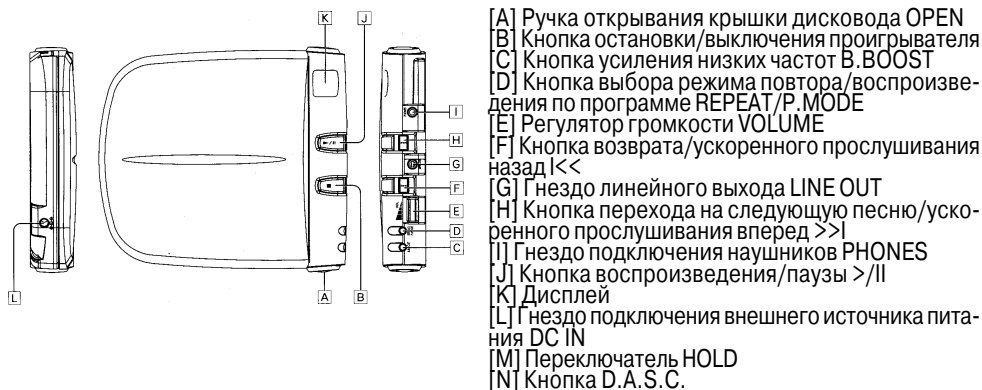

Технические характеристики

Стандарты

Система цифровая аудиосистема
Лазер полупроводниковый

Характеристики

Частотный диапазон 20 Гц - 20 кГц, +/- 3 дБ
Выход на наушники 7 мВт + 7 мВт
Уровень сигнала/сопротивление линейного выхода
усиление НЧ включено 0,3 В/1 кОм
усиление НЧ выключено 0,6 В/1 кОм

Источник питания

Внешний источник питания DC, от 4,5 В до 5,1 В
Перезаряжаемые батареи питания (NB-130 x 2 или 4) DC 2,4 В
Алкалиновые батареи питания размера AA (LR6/AA x 2 или 4) DC 3 В

Срок службы батареи (в режиме непрерывного воспроизведения)

(Цифры в скобках показывают время работы, когда включена функция D.A.S.C.)
Стандартные батареи питания размера AA (LR6/AA) x 2 около 12 (9,5) часов
Стандартные батареи питания размера AA (LR6/AA) x 4 около 27 (23) часов
Перезаряжаемые батареи питания (NB-130) x 2 около 7,5 (6,5) часов
Алкалиновые батареи (LR6/AA) x 2 и перезаряжаемые
батареи (NB-130) x 2 около 20 (16) часов

Максимальные внешние размеры 150 x 28 x 137 мм

Вес (нетто) 251 г

Замечание:

Корпорация KENWOOD придерживается политики непрерывного улучшения характеристик. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Принадлежность


	DPC-X311	DPC-X517	DPC-X612
Сетевой блок питания	1	1	1
Наушники	1	1	1
Пульт ДУ	-	-	-
Перезаряжаемые батареи	-	-	-
Автомобильный адаптер для подключения к аккумулятору	-	-	1
Автомобильный кассетный адаптер	-	-	1
Сетевой переходник	*1	*1	*1

Замечание: Принадлежности, отмеченные звездочкой (*), поставляются только в некоторых регионах. Стандартно поставляемые аксессуары могут варьироваться в зависимости от модели. Аксессуары, не поставляемые в комплекте, могут быть приобретены дополнительно. Для получения подробной информации обратитесь к дилеру.

Обслуживание

Уход за линзой

Если линза считывающего устройства будет загрязнена, могут возникнуть неисправности, включающие в себя невозможность воспроизведения. Чистку линзы необходимо проводить с помощью стандартного распылителя, предназначенного для видеокамер. Чтобы предотвратить повреждение механизма, не прикасайтесь к объективу. Также не используйте для чистки очистители объективов или дисков.

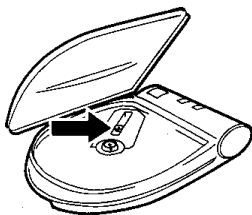

Уход за проигрывателем

Если корпус проигрывателя будет загрязнен, протирайте его мягкой, сухой тканью. Если же проигрыватель загрязнен слишком сильно, Вы можете воспользоваться слегка влажной тканью. Не используйте для чистки растворитель или бензин, т.к. это может привести к повреждению корпуса.

Чистка штекера (вилки)

Чтобы поддерживать штекер наушников в чистоте, протирайте его с помощью мягкой ткани. Грязный штекер может стать причиной возникновения шумов или неисправностей.

Предупреждения по использованию дисков

Используемые диски

Этот проигрыватель позволяет воспроизводить только диски, отмеченные символом CD DIGITAL AUDIO.

В данном проигрывателе могут быть воспроизведены 8-сантиметровые компакт-диски без адаптера. Не используйте стандартные адаптеры для таких дисков.

Как обращаться с компакт-дисками


Удерживайте компакт-диски так, чтобы не прикасаться к воспроизводящей поверхности. Не приклеивайте ни к одной из сторон компакт-дисков наклейки или бумаги.

Никогда не воспроизводите согнутые или треснувшие диски.

Во время воспроизведения диск в проигрывателе вращается с большой скоростью. По этой причине, чтобы избежать повреждений, не используйте треснувшие или деформированные диски, а также диски, отремонтированные липкой лентой.

Чистка

Если на диске остались отпечатки пальцев или грязь (пыль), аккуратно протрите диск мягкой тканью от центра к краям диска радиальными движениями.



Хранение


Если диск не воспроизводится в течение длительного времени, извлеките его из проигрывателя и храните в специальной коробочке для диска.

Предупреждение по конденсации


Сразу после нагрева комнаты или в комнатах с повышенной влажностью проигрыватель может не работать из-за конденсации влаги на считывающем устройстве. В таком случае перед повторным использованием оставьте проигрыватель на час, чтобы испарилась образовавшаяся влага.

Основные части

Проигрыватель (вид сзади)

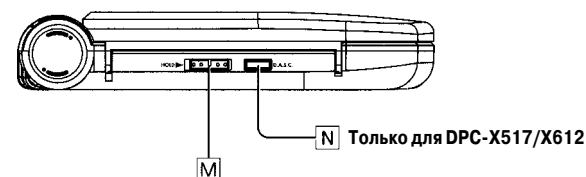

Дисплей проигрывателя

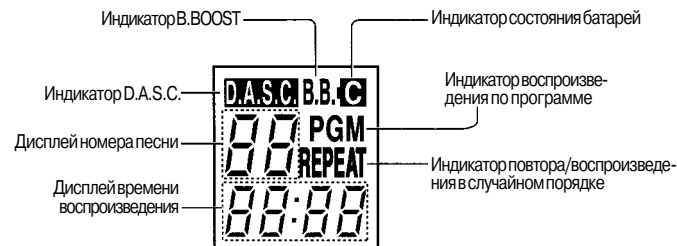


Источники питания

Данный проигрыватель может запитываться от трех источников питания, включая батареи питания, электрическую сеть Вашей квартиры и автомобильный аккумулятор.

Использование сетевого блока питания



Использование автомобильного переходника

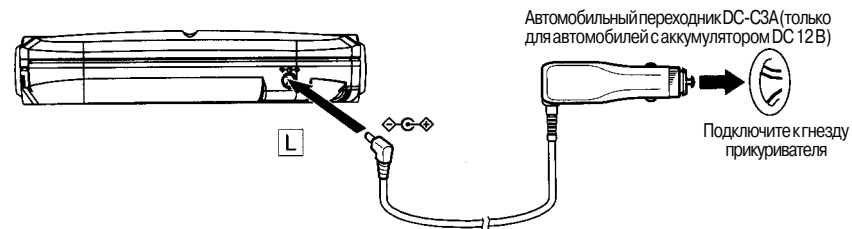

Замечания:


- Когда проигрыватель не используется, отключайте автомобильный переходник. (В противном случае на некоторых типах автомобилей может сесть аккумулятор).
- На некоторых моделях автомобилей форма вилки может не соответствовать форме гнезда прикуривателя.
- Если при подключенном автомобильном переходнике эксплуатация проигрывателя невозможна, возможной причиной может быть сгоревший предохранитель. Предохранитель может быть заменен поворотом электрода на кончике вилки адаптера. Для замены используйте предохранитель, рассчитанный на ток 1 А.

Использование перезаряжаемых батарей питания


Всегда используйте приобретаемые дополнительно перезаряжаемые батареи питания NB-150. Никогда не используйте батареи питания, отличные от батарей, санкционированных корпорацией KENWOOD.

Установка батарей питания

- 1** Откройте крышку батарейного отсека.

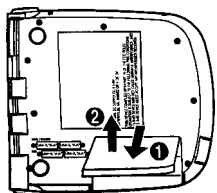

- 2** Установите две перезаряжаемые батареи и закройте крышку.

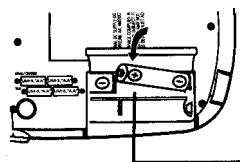

Заряд батарей возможен только в ОСНОВНОМ/ЗАРЯДНОМ отсеке.

- Установите 2 перезаряжаемые батареи в батарейный отсек MAIN/CHARGE.
- Соблюдайте полярность установки (+ и -).

Заряд перезаряжаемых батарей

- 1** Выключите проигрыватель.



- 2** Подключите сетевой блок питания.

- 3** Дважды быстро нажмите кнопку остановки.



- 4** После заряда батарей отсоедините блок питания.

Замечание:

- Перед использованием новых или неиспользованных дольше 2 месяцев перезаряжаемых батарей питания, срок службы батарей питания может быть короче обычного. Это связано с характеристиками батарей питания и не является неисправностью. После заряда батарей используйте батареи до их полного разряда. Исходная эффективность работы батарей может быть восстановлена, если Вы повторите этот цикл несколько раз.
- Перезарядка невозможна во время воспроизведения. Перед началом перезарядки батарей питания выключайте проигрыватель.
- Перед началом перезарядки закрывайте верхнюю крышку проигрывателя.
- Для полного заряда батарей питания требуется около 6 часов. Не перезаряжайте батареи питания дольше 6 часов.


Возможные неисправности

Часто возникают ситуации, когда кажущиеся проблемы являются следствием приведенных ниже причин. В этих случаях найдите возникшую проблему в приведенной ниже таблице и с помощью таблицы попробуйте решить проблему.

Симптом	Причина	Способ устранения
Нажатие на кнопку управления не приводит к выполнению операции.	<ul style="list-style-type: none">- Переключатель HOLD на пульте дистанционного управления установлен в положение HOLD.- Разряжены батареи питания.- Диск установлен «вверх ногами».- Внутри проигрывателя произошла конденсация влаги.- Не подключен сетевой блок питания или автомобильный переходник.	<ul style="list-style-type: none">- Отключите функцию HOLD.- Замените обе щелочные батареи или перезарядите перезаряжаемые батареи питания.- Устанавливайте диск стороной с надписями вверх.- Перед использованием оставьте проигрыватель на 1 час в нерабочем состоянии.- Правильно подключите блок питания.
Отсутствует звук в наушниках.	<ul style="list-style-type: none">- Штекер наушников ненадежно подключен.- Наушники подключены к гнезду LINE OUT.- На проигрывателе или пульте дистанционного управления уменьшена громкость.	<ul style="list-style-type: none">- Надежно подключите штекер наушников к гнезду PHONES.- Надежно подключите штекер наушников к гнезду PHONES.- Отрегулируйте громкость звучания на проигрывателе и на пульте дистанционного управления.
Пропуски или прерывания звука.	<ul style="list-style-type: none">- Выключена функция D.A.S.C. (защита от пропусков звука) - только для DPC-X517/X612.- Мощность вибрации превышает возможности функции D.A.S.C. (только для DPC-X517/X612).- Диск загрязнен.- Линза загрязнена.- Загрязнен штекер наушников.- Разряжены батареи питания.	<ul style="list-style-type: none">- Включите функцию D.A.S.C.- Установите проигрыватель на поверхность, подверженную малой вибрации.- Проведите чистку диска.- Проведите чистку линзы.- Проведите чистку штекера.- Замените или перезарядите батареи.
Помехи при прослушивании.	<ul style="list-style-type: none">- Загрязнен штекер наушников.- Разряжены батареи питания.- Штекер наушников подключен ненадежно.	<ul style="list-style-type: none">- Проведите чистку штекера.- Замените или перезарядите батареи.- Надежно подключите штекер к гнезду PHONES.
Батареи питания не могут быть перезаряжены.	<ul style="list-style-type: none">- Используются обычные сухозаряженные батареи питания.	<ul style="list-style-type: none">- Используйте перезаряжаемые батареи NB-130 или NB-150.

Замечание: В этом проигрывателе используется микрокомпьютер и могут возникать ситуации, когда нормальное функционирование проигрывателя невозможно из-за шумов внешних устройств и прочих шумов. В этом случае временно отключите сетевой шнур или извлеките батареи питания, а затем попробуйте вновь.

Настройка функции D.A.S.C.

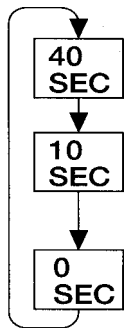

Нажмите кнопку D.A.S.C., чтобы определить текущий режим работы. Каждое нажатие на кнопку приводит к переключению между следующими режимами:

«40-SEC»: Записывается около 40 секунд звуковой информации. Это самый высокий уровень защиты от пропусков звука.

«10-SEC»: Записывается около 10 секунд звуковой информации. В этом режиме обеспечивается меньший уровень защиты по сравнению с режимом «40-SEC», но качество звучания лучше.

“0 SEC”: Функция защиты от пропусков звука отключена.

Замечание:

- При переключении между режимами воспроизводимый звук прерывается.
- Если проигрыватель установлен в месте, не подверженном вибрации, рекомендуется отключать функцию D.A.S.C., чтобы увеличить время воспроизведения, уменьшив разряд батарей.

Предупреждение по защите слуха (для США)

Уважаемый пользователь!

Выбор этого аудиоприбора является только первым шагом к прослушиванию музыки. Теперь настало время подумать о том, как увеличить удовольствие. Корпорация KENWOOD и Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group хотят, чтобы Вы эксплуатировали это оборудование на безопасном уровне громкости. Это позволит прослушивать звук чисто и без искажений, а также, что наиболее важно, не повлияет на Ваш слух отрицательно.



Чтобы поддерживать безопасный уровень:

- Начинайте прослушивание на минимальном уровне громкости.
- Медленно увеличивайте громкость звучания до тех пор, пока звук не будет прослушиваться чисто, на нужном Вам уровне громкости и без искажений.

После остановки безопасного уровня громкости:

- Установите шкалу и оставьте ее в таком состоянии.
- Уделите некоторое время этому, чтобы предотвратить повреждение и возможную потерю слуха в будущем. После этого Вы можете наслаждаться музыкой.


Мы хотим, чтобы Вы наслаждались музыкой на протяжении всей жизни

Ваше новое звуковое оборудование будет сопровождать Вашу жизнь музыкой. Т.к. повреждения слуха, вызванные избыточным уровнем громкости звука, часто обнаруживаются слишком поздно, корпорация KENWOOD и Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group рекомендуют Вам избегать длительного прослушивания на повышенном уровне громкости. В целях Вашей безопасности ниже приведен список уровней звука.

Уровень	Пример
30 дБ	Тихая библиотека, мягкие жалюзи
40 дБ	Жилая комната, холодильник, спальня вдали от дороги
50 дБ	Небольшое движение автомобилей, обычный разговор, тихий офис
60 дБ	Кондиционер, сеялка
70 дБ	Пылесос, фен, шумный ресторан
80 дБ	Дорожное движение среднего города, будильник

СЛЕДУЮЩИЕ УРОВНИ ШУМОВ ОПАСНЫ ДЛЯ СЛУХА

90 дБ	Сабвэй, мотоцикл, газонокосилка
100 дБ	Мусоровоз, пневматическая дрель
120 дБ	Рок-концерт, раскат грома
140 дБ	Выстрел из ружья, реактивный самолет
180 дБ	Звук запуска ракеты

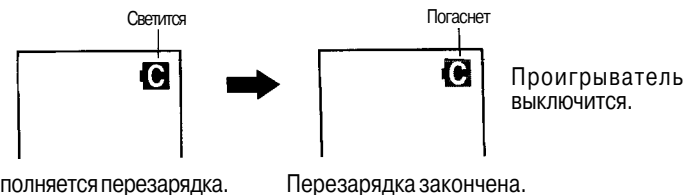


Выполняется перезарядка.

Перезарядка закончена.


- Перезаряжаемые батареи питания могут быть повторно заряжены. Если время работы заряженных батарей питания снизится, пожалуйста, приобретите новые перезаряжаемые батареи питания (NB-150).
- Когда прекратится перезарядка батарей питания, один раз нажмите кнопку >/II, чтобы включить проигрыватель, а затем нажмите кнопку остановки.

При использовании 2 щелочных батарей

1 Откройте крышку батарейного отсека.

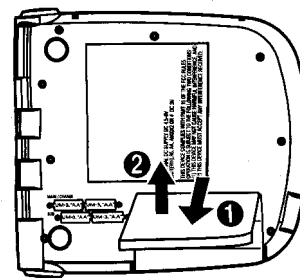

2 Установите две щелочные батареи и закройте крышку.

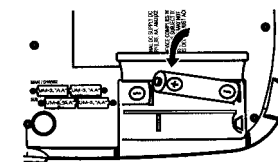


- Устанавливайте щелочные батареи питания в основной батарейный отсек (MAIN/CHARGE).
- Соблюдайте полярность установки батарей питания.
- Используйте стандартные батареи питания размера AA (LR6). Если Вы будете использовать магниевые батареи питания, проигрыватель может работать неправильно.
- Заменяйте обе батареи питания одновременно.

При использовании 4 батарей питания

Данный проигрыватель может быть запитан от 4 щелочных батарей питания или 2 перезаряжаемых и 2 щелочных батарей. Если используются 4 батареи, проигрыватель будет работать дольше.

- Когда используются 4 батареи питания, убедитесь в том, что на одной горизонтальной линии располагаются батареи одинакового типа.
- Не смешивайте батареи питания различных моделей.
- Заменяйте батареи питания одного типа одновременно.

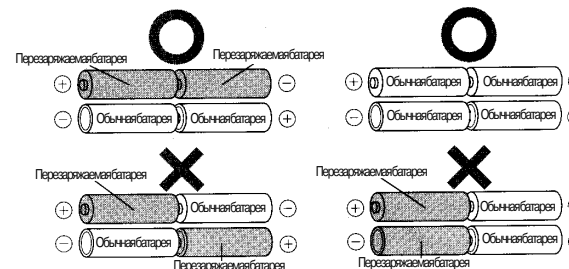


Индикатор состояния батарей питания


Время, по истечении которого начнет мигать индикатор состояния батарей питания, варьируется в зависимости от типа используемых батарей. Обратитесь к таблице, приведенной ниже.

Тип батареи	Время появления индикатора на дисплее	Действие
Перезаряжаемые батареи	Когда оставшаяся емкость батареи станет минимальной	Через определенный промежуток времени питание будет автоматически отключено. Перезарядите батареи питания.
Алкалиновые батареи	Когда истечет около половины срока службы батареи	Во время мигания индикатора воспроизведение возможно.


Воспроизведение с первой песни

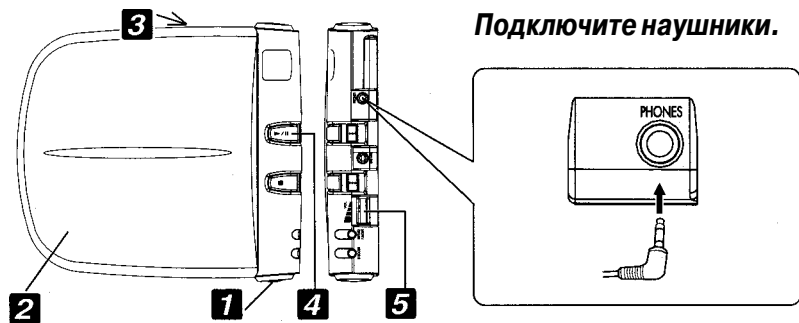

1 Откройте верхнюю крышку. - Нажмите кнопку OPEN.

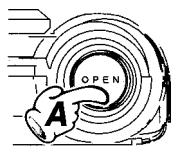

2 Установите диск и закройте верхнюю крышку.

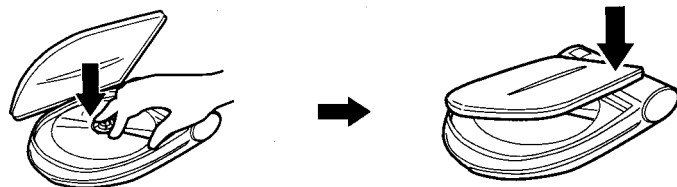


- Устанавливайте диск стороной с надписями вверх.
- Закрепите диск, нажав на него ближе к центральному отверстию.
- Надежно закройте крышку, нажав на передний правый край верхней крышки до щелчка.


Изменение тембров звучания

Компенсация звучания низких частот

Низкочастотный звук, который прослушивается в наушниках, может быть усилен.
- Каждое нажатие на кнопку приводит к переключению режима в следующем порядке.

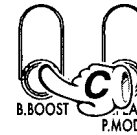

Светится, когда включено усиление низких частот.




- (1) Усиление низких частот выключено
Обычные тембры звучания.
- (2) Усиление низких частот включено
Низкие частоты усиливаются.

Функция BASS BOOST также влияет на сигнал, поступающий на аналоговый линейный выход проигрывателя LINE OUT.

Функция блокировки

Когда включена функция блокировки, кнопки управления на основном блоке проигрывателя блокируются. Это позволяет предотвратить случайное выполнение нежелательной операции, когда Вы переносите проигрыватель, например, в сумке.



Когда переключатель HOLD установлен в положение ON, кнопки управления на проигрывателе заблокированы.

Перед выполнением какой-либо процедуры устанавливайте переключатель в положение OFF.

Функция защиты от пропусков звука (D.A.S.C.)


Только для DPC-X517/X612

D.A.S.C. (Цифровая цепь защиты от шоковых воздействий)

Когда включена функция D.A.S.C., 10 или 40-секундный фрагмент сигналов всегда сохраняется в памяти. Если проигрыватель будет подвергнут механическому воздействию, воспроизведение будет продолжено даже, если прервется считывание сигнала с диска.

«Сдвоенная цифровая цепь защиты от шоковых воздействий» использует метод защиты от вибраций, дополняющий действие обычной функции D.A.S.C. Это обеспечивает наилучший эффект.


Механизм работы функции защиты от пропусков звука

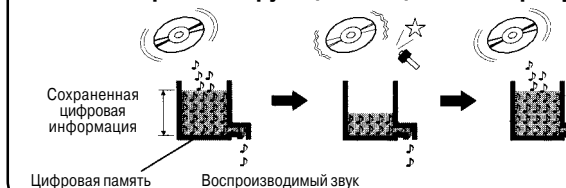

Замечание: Могут возникать ситуации, когда в зависимости от степени вибрации, информация в памяти будет использована и функция защиты от пропусков звука будет временно отключена.


Изменение программы

1 В режиме остановки нажмите кнопку REPEAT/P.MODE на 1 секунду.

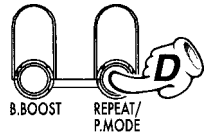

- Чтобы переключить проигрыватель в режим остановки, во время воспроизведения нажмите кнопку остановки.



2 Выберите шаг программы, который Вы хотите изменить.

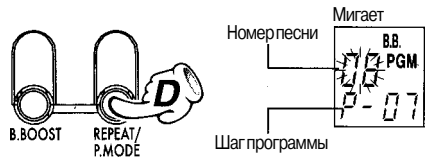


- Нажимайте кнопку REPEAT/P.MODE до тех пор, пока не будет отображен шаг программы, который Вы хотите изменить.

3 Введите номер песни, которую Вы хотите запрограммировать.

(1) Выберите песню ...




(2) подтвердите ее выбор.

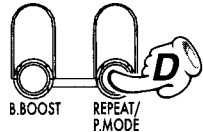

Для последующего изменения программы повторите шаги [2] и [3].


Проверка программы

1 В режиме остановки нажмите кнопку REPEAT/P.MODE на 1 секунду.

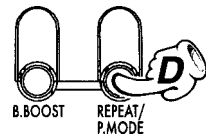

- Чтобы переключить проигрыватель в режим остановки, во время воспроизведения нажмите кнопку остановки.

2 Нажимайте кнопку REPEAT/P.MODE.

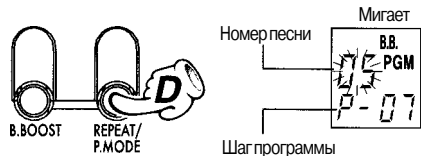

- Каждое нажатие на кнопку приводит к отображению номера следующей запрограммированной песни.


Стирание программы

1 Убедитесь в том, что проигрыватель находится в режиме остановки.

2 Нажмите кнопку остановки.

Замечание: Воспроизведение по программе может быть отключено открыванием крышки.

3 Установите переключатель HOLD в положение OFF.




- Перед выполнением какой-либо процедуры устанавливайте переключатель HOLD в положение OFF.

4 Начните воспроизведение.




- Проигрыватель включится и начнется воспроизведение.

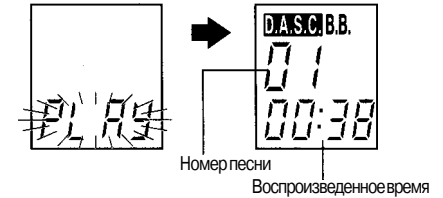


5 Отрегулируйте громкость звучания.

Для увеличения громкости

Для уменьшения громкости

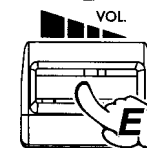

Пауза воспроизведения



- Если во время воспроизведения Вы нажмете кнопку >/II, будет включен режим паузы. Повторное нажатие приводит к возобновлению воспроизведения.

Прекращение воспроизведения



- В режиме остановки на дисплее отображается общее количество песен, записанных на диск, а также общее время воспроизведения этих песен.

Выключение проигрывателя



- После остановки воспроизведения вновь нажмите кнопку остановки.


Функция автоматического выключения

Если в течение 2 минут (в режиме остановки) Вы не нажмете ни одной кнопки, проигрыватель автоматически будет выключен. Это сделано для того, чтобы сохранить заряд батарей питания.

Воспроизведение, начиная с нужной песни

Пропуск песен


Нажимайте кнопку << или >>I.

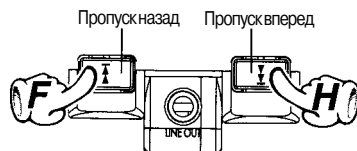

- Если Вы нажмете кнопку >>I, воспроизведение будет продолжено с начала следующей песни.
- Каждое нажатие на кнопку приводит к выбору и воспроизведению следующей песни.
- Если Вы нажмете кнопку <<, воспроизведение будет продолжено с начала текущей песни.
- Каждое последующее нажатие на кнопку приводит к выбору и воспроизведению предыдущей песни.

Ускоренное прослушивание (вперед, назад)


Во время воспроизведения удерживайте кнопку в нажатом состоянии.

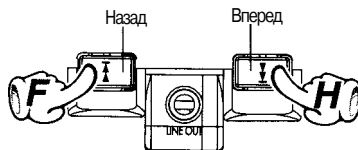

- Если во время воспроизведения Вы нажмете и будете удерживать в нажатом состоянии кнопку >>I, будет включен режим ускоренного прослушивания вперед.
- Если во время воспроизведения Вы нажмете и будете удерживать в нажатом состоянии кнопку <<, будет включен режим ускоренного прослушивания назад.
- В точке, в которой Вы отпустите нажатую кнопку, воспроизведение будет возобновлено.

Повторное воспроизведение/воспроизведение в случайном порядке

Вы можете повторно прослушивать одну или все песни на компакт-диске или прослушивать песни в случайном порядке (режим SHUFFLE).

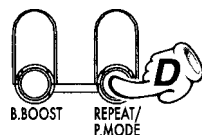

- Каждое нажатие на кнопку приводит к переключению режима в следующем порядке:

(1) Повтор одной песни
Текущая или выбранная песня будет воспроизводиться повторно.



(3) Воспроизведение в случайном порядке: Все песни на диске будут воспроизводиться в случайном порядке.



(2) Повтор всех песен
Все песни на диске будут воспроизводиться повторно.



(4) Повторное воспроизведение выключено
Возврат в режим обычного воспроизведения.




Замечания:



- Если до окончания песни Вы нажмете кнопку и не будет выбрана другая песня, воспроизведение в случайном порядке будет начато после окончания текущей песни.
- Если во время воспроизведения будет выбран режим воспроизведения в случайном порядке, воспроизведение в случайном порядке будет начато после окончания текущей песни.
- В режиме воспроизведения в случайном порядке могут быть воспроизведены до 99 песен.
- Если в режиме остановки Вы выберете режим воспроизведения в случайном порядке, воспроизведение в случайном порядке будет начато после нажатия на кнопку PLAY (>II).

Программирование песен в нужном порядке

Вы можете запрограммировать любимые песни (до 24) в нужном порядке.

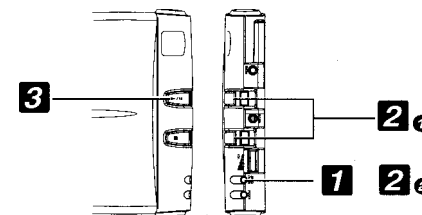


1 В режиме остановки нажмите кнопку REPEAT/P.MODE на 1 секунду.

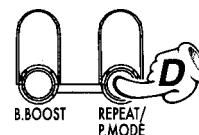

- Чтобы переключить проигрыватель в режим остановки, во время воспроизведения нажмите кнопку остановки.

2 Выберите номера песен в том порядке, в котором Вы хотите их воспроизвести.





Выберите песню ...

Мигает

Шаг программы

подтвердите ее выбор.

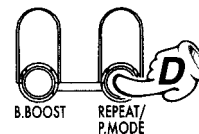

Отобразится номер следующего шага программы.

Повторите шаги (1) и (2) и введите номера песен в программу.

- После программирования всех 24 песен на дисплее отобразится индикатор FULL (ПАМЯТЬ ПЕРЕПОЛНЕНА).

3 Начните воспроизведение.

