


# KENWOOD

## Руководство по эксплуатации пульта дистанционного управления

### Краткое руководство по эксплуатации программируемого пульта дистанционного управления

Краткое руководство по эксплуатации.....	1
Использование пульта дистанционного управления.....	3
Дистанционное управление другими устройствами.....	11
При возникновении неисправностей.....	14

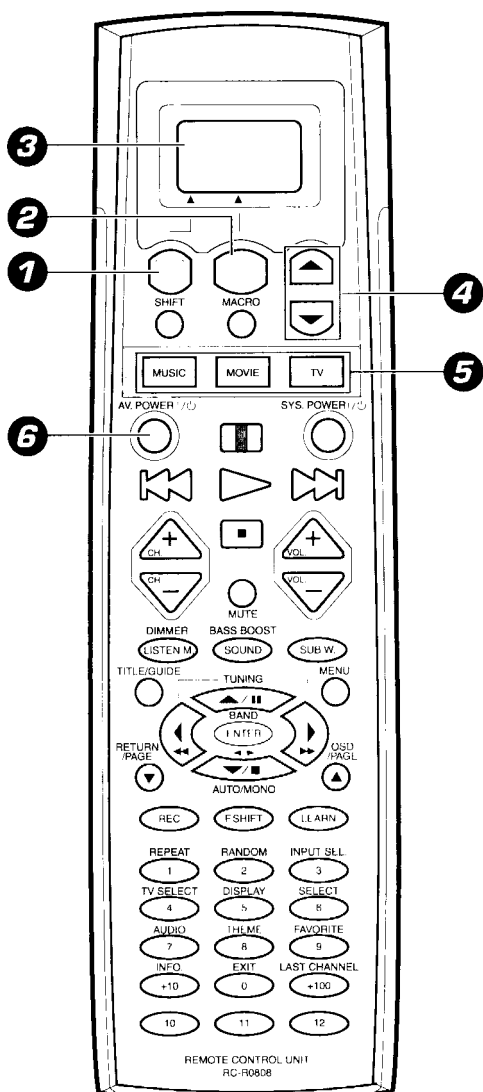

В данном кратком руководстве по эксплуатации описывается принцип использования пульта дистанционного управления для управления другими аудио- и видео устройствами за исключением ресивера.

Для оптимального использования всех функций пульта дистанционного управления внимательно ознакомьтесь с разделом “Использование пульта дистанционного управления” данного руководства. В данном разделе подробно описано, как правильно осуществлять эксплуатацию и настройку пульта дистанционного управления.

В кратком руководстве по эксплуатации описывается назначение и использование следующих клавиш:

- 1 Клавиша дисплейного меню 1**  
Данная клавиша служит для возврата в предыдущий или начальный раздел дисплейного меню.
- 2 Клавиша дисплейного меню 2**  
Данная клавиша служит для включения и выключения режима программирования настроечного кода.
- 3 Дисплей**  
Дисплей служит для отображения текущих рабочих и настроечных параметров системы.
- 4 Клавиши ▲/▼**  
Данные клавиши служат для выбора входного источника или настроечного кода.
- 5 Клавиши MUSIC, MOVIE и TV.**  
Данные клавиши служат для выбора программируемого входного источника.
- 6 Клавиша AV.POWER | / ⏻**  
Если Вы ввели настроечные коды для других аппаратов, то при помощи данной клавиши Вы можете включать и выключать соответствующие аппараты. Для выполнения данной функции убедитесь в том, что установлены верные настроечные коды.

## Программирование настроечных кодов для аудио - видео устройств

### Шаг 1

Video1:  
VCR  
Menu

Нажимайте клавишу **дисплейного меню 1** до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение "MENU".



С шага 1 по шаг 9 выполнение каждой следующей операции необходимо начать в течение 8 секунд после окончания выполнения предыдущей. Если между двумя шагами пройдет более 8 секунд, нажмите клавишу дисплейного меню для возобновления рабочего состояния пульта дистанционного управления.

### Шаг 2

\*01. IR  
02. Surround  
Home Enter

Нажимайте клавишу **дисплейного меню 2 (Menu)** до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение "01. IR".

### Шаг 3

\*01. IR  
02. Surround  
Back Enter

При помощи клавиш ▲/▼ выберите параметр "01. IR" и нажмите клавишу **дисплейного меню 2 (Enter)**.

### Шаг 4

\*03. Video1  
04. Video2  
Back Enter

При помощи клавиш ▲/▼ выберите необходимый входной источник и нажмите клавишу **дисплейного меню 2 (Enter)**.

### Шаг 5

\*05. VCR  
06. Cable  
Back Enter

При помощи клавиш ▲/▼ выберите устройство, которое необходимо запрограммировать, и нажмите клавишу **дисплейного меню 2 (Enter)**.

### Шаг 6

\*Kenwood  
Aiwa  
Back Enter

При помощи клавиш ▲/▼ выберите марку программируемого аппарата и нажмите клавишу **дисплейного меню 2 (Enter)**.

### Шаг 7

\*01:0056  
02:Nothing  
Back Enter

При помощи клавиш ▲/▼ выберите необходимый настроечный код.

### Шаг 8

AV.POWER I / ⏻



Нажмите клавишу **AV.POWER I / ⏻**. Теперь Вы можете включать и выключать запрограммированный аппарат при помощи данной клавиши.

Если питание соответствующего аппарата не включается и не выключается при помощи пульта дистанционного управления, нажмите клавишу **дисплейного меню 1**, клавишу **дисплейного меню 2** и при помощи клавиши **MUSIC, MOVIE** или **TV** выберите необходимый аппарат. Для проверки работоспособности нажмите клавишу воспроизведения **PLAY (▷)** или клавишу настройки **TUNING (◀/▶)**.

Если запрограммированные устройства не реагируют на команды пульта дистанционного управления, выполните повторно указанную в Шаге 7 операцию, внося следующий по списку настроечный код. Выполняйте данную операцию до тех пор, пока не будет установлен надлежащий настроечный код для соответствующего аппарата. Если аппарат не реагирует, выберите параметр "NOTHING".

### Шаг 9

\*01. IR  
02. Surround  
Home Enter

Запрограммируйте установленный настроечный код при помощи клавиши **дисплейного меню 2 (Enter)**.

Для программирования настроечного кода каждого из устройств повторно выполните операции, указанные для Шагов 3-9.

Нажимайте клавишу **дисплейного меню 1** до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение "MENU".

Если при выходе из режима программирования Вы по ошибке нажали не ту клавишу, запрограммированные настроечные коды не стираются.

### Автоматическое наименование источника

В данном пульте дистанционного управления уже запрограммированы все часто используемые названия компонентов, используемые для их обозначения в качестве входных источников. Если перед программированием настроечного кода на пульт дистанционного управления нажать клавишу выбора входного источника, то на дисплее текущее название входного источника ресивера (VIDEO1, VIDEO2 и т.д.) изменится на соответствующее ему название источника, запрограммированное в пульте дистанционного управления (VCR1, VCR2 и т.д.). Если Вы запрограммируете необходимые настроечные коды для соответствующих компонентов и на пульте дистанционного управления нажмете клавишу выбора входного источника, текущие названия на дисплее изменятся на названия соответствующих подключенных аппаратов (LD, DVD и т.д.), для которых запрограммированы настроечные коды.

## Использование пульта дистанционного управления

При помощи пульта дистанционного управления, входящего в комплект поставки данного ресивера, можно также управлять многими другими устройствами. Для этого следует запрограммировать в пульте дистанционного управления соответствующий данному устройству настроечный код.

Подробную информацию о том, какие функции можно выполнять при управлении тем или иным устройством, Вы найдете в разделе "Дистанционное управление другими устройствами".

### Примечание относительно элементов питания с истекшим сроком службы


При значительном сужении зоны действия пульта дистанционного управления замените все четыре элемента питания на новые. При замене элементов питания запрограммированные настроечные коды не стираются.

## Использование клавиш дисплейного меню

Для программирования настроечных кодов следует использовать клавишу дисплейного меню 1, клавишу дисплейного меню 2 или клавиши ▲/▼.



Текущие функции клавиши дисплейного меню 1 и клавиши дисплейного меню 2 соответствуют функциям, указанным в данный момент на нижней строке дисплея.

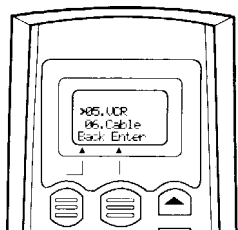

### Клавиша дисплейного меню 1

- (Back) Возврат в предыдущий раздел меню.
- (Home) Возврат на исходный раздел меню.
- (Clr) Стирание параметров памяти.

### Клавиша дисплейного меню 2

- (Enter) Ввод выбранных параметров.
- (Menu) Вывод меню.
- (Setup) Изменение настроечных параметров.
- (Exit) Отключение текущей функции.
- (Sel) Выбор параметров.

### Отключение показаний дисплея

Показания дисплея отключаются автоматически в том случае, если в течение 8 секунд на пульте дистанционного управления не будет нажата ни одна из клавиш. В данном случае для возобновления рабочего состояния пульта нажмите клавишу дисплейного меню 1, клавишу дисплейного меню 2 или клавиши ▲/▼.

### Если Вы не знаете, что означает то или иное показание


Нажимайте клавишу дисплейного меню 1 до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение "MENU".

На дисплее вновь появится первоначальное показание.

## Программирование настроечных кодов для других устройств




- 1 Нажимайте клавишу дисплейного меню 1 до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение "MENU".



С пункта 1 по пункт 2 выполнение каждой следующей операции необходимо начать в течение 8 секунд после окончания выполнения предыдущей. Если между двумя пунктами пройдет более 8 секунд, нажмите клавиши дисплейного меню для возобновления рабочего состояния пульта дистанционного управления.


- 2 Нажимайте клавишу дисплейного меню 2 (Menu) до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение "01. IR".

- На дисплее появится настроечное меню.



- 3 При помощи клавиш ▲/▼ выберите параметр "01. IR" и нажмите клавишу дисплейного меню 2 (Enter).

- На дисплее появится меню выбора входного источника.



- Независимо от ранее запрограммированных настроечных кодов, Вашему выбору предоставляются все имеющиеся источники.

- 4 При помощи клавиш ▲/▼ выберите необходимый входной источник.

- При каждом нажатии клавиш ▲/▼ источники переключаются в следующем порядке:

→ 01:	CD/DVD (Проигрыватель компакт-дисков / Проигрыватель DVD-дисков)
02:	MD/Tape (Записывающее устройство для мини-дисков / Кассетная дека)
03:	Video 1 (Видеоисточник 1)
04:	Video 2 (Видеоисточник 2)
05:	Video 3 (Видеоисточник 3)
06:	DVD (Проигрыватель DVD-дисков)
07:	TV 1 (Телевизор 1)
08:	TV 2 (Телевизор 2)
09:	Cable (Тюнер кабельного телевидения)
→ 10:	Phono (Проигрыватель грампластинок)

- Пример: Для источника, подключенного к гнезду VIDEO 1 выберите параметр "Video 1".

Продолжение на следующей странице

**5 Нажмите клавишу дисплейного меню 2 (Enter).**

- На дисплее появится меню выбора источника.
- Если в пункте 4 Вы выбрали параметр "Phono", то переходите к выполнению операций, указанных в пункте 2.

```

05: VCR
06: Cable
Back Enter

```

**6 При помощи клавиш ▲/▼ выберите устройство, которое необходимо запрограммировать.**

- При каждом нажатии клавиш ▲/▼ устройства переключаются в следующем порядке:

```

01: CD (Проигрыватель компакт-дисков)
02: Tape (Кассетная дека)
03: MD (Записывающее устройство для мини-дисков)
04: CDOR (Записывающее устройство для компакт-дисков)
05: VCR (Видеомагнитофон)
06: Cable (Тюнер кабельного телевидения)
07: Satellit (Тюнер спутникового телевидения)
08: TV (Телевизор)
09: LD (Проигрыватель лазерных дисков)
10: DVD (Проигрыватель DVD-дисков)
11: No type (Другой тип)
12: Delete (Удаление)

```

- При отсутствии на дисплее устройства необходимого типа выберите параметр "No type".
- При выборе параметра "Delete" установленный источник на дисплее не выводится.

**7 Нажмите клавишу дисплейного меню 2 (Enter).**

- На дисплее появится меню выбора марки изготовителя.

```

Kenwood
Aiwa
Back Enter

```

**8 При помощи клавиш ▲/▼ выберите необходимую марку изготовителя.**

- Нажимайте клавиши ▲/▼ до тех пор, пока на дисплее не появится необходимая марка изготовителя. Если необходимая марка отсутствует, выберите параметр "NOTHING".

**9 Нажмите клавишу дисплейного меню 2 (Enter).**

- На дисплее появится меню выбора настроечного кода.

```

01: 0056
02: Nothing
Back Enter

```

**10 При помощи клавиш ▲/▼ выберите необходимый настроечный код.****11 Нажмите клавишу AV.POWER | / ⏻ и убедитесь в том, что соответствующие аппараты включились.**

Если аппараты не реагируют на команды пульта дистанционного управления, введите другой настроечный код и попробуйте включить их еще раз.

- Вместо клавиши AV.POWER | / ⏻ Вы также можете использовать клавишу воспроизведения > или клавиши настройки TUNING.
- Если соответствующие аппараты уже включены, то при нажатии клавиши AV.POWER | / ⏻ они выключатся.

**12 Нажмите клавишу дисплейного меню 2 (Enter).**

- На дисплее вновь появится настроечное меню.

```

01: IR
02: Surround
Home Enter

```

Для программирования всех необходимых аппаратов повторно выполните операции, указанные в пунктах 5-12.

Для возврата в исходный раздел меню нажимайте клавишу дисплейного меню (Back) до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение "MENU".

```

Video1:
VCR
Menu

```

- По окончании программирования аппаратов на дисплее ресивера вместо стандартного названия источника появится название выбранного типа устройства.  
Пример: Если к гнездам VIDEO 1 подключен видеомагнитофон, то вместо названия источника "Video 1" появится название типа данного устройства ("VCR").
- Видео и телевизионные источники (TV 1, TV 2, CABLE), для которых не был установлен настроечный код, автоматически исключаются из циклического перечня источников.

**В случае ошибочного выбора параметра.**


Нажимайте клавишу дисплейного меню 1 (Back) до тех пор, пока на дисплее не появится раздел меню, в котором Вы выбрали неверный параметр.

**Примечание:**

Хотя каждый настроечный код предназначен для использования со многими моделями аппаратов, некоторые настроечные коды не подходят для определенных моделей. (Кроме того, при использовании некоторых настроечных кодов также могут не работать определенные функции, имеющиеся на той или иной модели).

## Управление другими компонентами

При помощи данного пульта дистанционного управления Вы можете управлять всеми запрограммированными компонентами. Аудиоаппараты фирмы KENWOOD, подключенные друг к другу и к ресиверу при помощи шнура системного управления, включаются и выключаются автоматически.

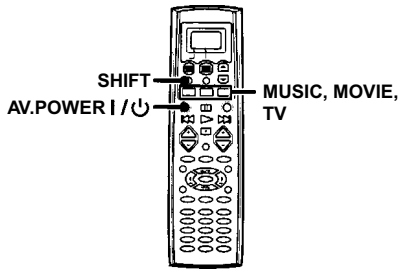

Выполнение каждой следующей операции необходимо начать в течение 8 секунд после окончания выполнения предыдущей. Если между двумя операциями пройдет более 8 секунд, нажмите клавишу дисплейного меню для возобновления рабочего состояния пульта дистанционного управления.

### 1 При помощи клавиши MUSIC, MOVIE или TV выберите необходимые компоненты.

- При нажатии клавиши **MUSIC** или **MOVIE** также изменяется значение переключателя источников на ресивере. Если Вы не хотите изменять текущий вход, то перед выполнением операций, указанных в пункте 1, нажмите клавишу **SHIFT**.

#### Клавиша MUSIC


- ➔ ① CD/DVD (Проигрыватель компакт-дисков / Проигрыватель DVD-дисков)
- ➔ ② TAPE или MD (Кассетная дека / Записывающее устройство для мини-дисков)
- ➔ ③ Tuner (Тюнер)
- ➔ ④ PHONO (Проигрыватель грампластинок)

#### Клавиша MOVIE

- ➔ ① Video 1 (Видеоисточник 1)
- ➔ ② Video 2 (Видеоисточник 2)
- ➔ ③ Video 3 (Видеоисточник 3)
- ➔ ④ DVD 6CH (6-канальный проигрыватель DVD-дисков)
- ➔ ⑤ AV AUX (Дополнительный аудио/видео источник)

#### Клавиша TV

- ➔ ① TV 1 (Телевизор 1)
- ➔ ② TV 2 (Телевизор 2)
- ➔ ③ CABLE (Тюнер кабельного телевидения)



Выбор источника

- Вы можете выбрать только тот источник, который был запрограммирован.

### 2 Нажмите клавишу AV.POWER I/O.

- Выбранный компонент включится или выключится.

### 3 Нажмите необходимую функциональную клавишу.

- В разделе "Дистанционное управление другими аппаратами" в конце данного руководства по эксплуатации приводится список клавиш, которые можно использовать для эксплуатации определенных аппаратов.


Пульт дистанционного управления остается настроенным на выбранный в пункте 1 компонент до тех пор, пока не будет выбран другой аппарат.

#### Примечание:

Обратите внимание на то, что для управления аппаратами фирмы KENWOOD, соединенными между собой шнуром системного управления, пульт дистанционного управления следует направлять на соответствующий сенсор ресивера. Во всех остальных случаях пульт дистанционного управления следует направлять непосредственно на сенсор управляемого компонента.

## Изменение (выбор) режима эксплуатации


Вы можете изменить режим эксплуатации пульта дистанционного управления, не отключая режим управления текущим входным источником. Это является актуальным, когда во время использования одного компонента возникает необходимость выполнить какую-либо операцию на другом аппарате. (Пример: во время воспроизведения компакт-диска необходимо перемотать кассету).

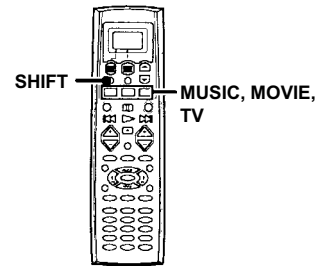

Выполнение каждой следующей операции необходимо начать в течение 8 секунд после окончания выполнения предыдущей. Если между двумя операциями пройдет более 8 секунд, нажмите клавишу дисплейного меню для возобновления рабочего состояния пульта дистанционного управления.

### 1 Нажмите клавишу SHIFT.


- На дисплее появится сообщение "SHIFT".



- Если в данный момент используется телевизор, то переходите к выполнению операций, указанных в пункте 2.

### 2 При помощи клавиши MUSIC, MOVIE или TV выберите компонент, на режим управления которым необходимо переключить пульт дистанционного управления.

Нажимайте клавишу MUSIC, MOVIE или TV до тех пор, пока на дисплее не отобразится необходимый аппарат.



Управляемый компонент

- Если после нажатия клавиши **SHIFT** Вы нажмете какую-либо другую клавишу, отличную от указанных, то режим управления вторым аппаратом отключится и на используемом в данный момент аппарате выполнится соответствующая нажатой клавише функция.
- Настройка переключателя входного источника при выполнении данных операций не изменяется.
- Если клавишу **MUSIC** или **MOVIE** нажать позже, чем через 3 секунды после нажатия клавиши **SHIFT**, настройка переключателя входного источника изменится вместе с изменением режима эксплуатации.

### 3 Нажмите необходимую функциональную клавишу.


- В разделе "Дистанционное управление другими устройствами" в конце данного руководства по эксплуатации приводится список клавиш, которые можно использовать для эксплуатации определенных компонентов.

Режим управления выбранным в пункте 2 аппарата остается постоянно активным.

Для возврата к эксплуатации первоначальными компонентами нажмите клавишу **SHIFT** и при помощи клавиши **MUSIC** или **MOVIE** выберите первоначальный режим эксплуатации.

## Создание макрокоманд

Функция создания макрокоманд позволяет Вам настроить пульт дистанционного управления таким образом, что с помощью него будет возможно управлять несколькими компонентами по очереди. После выполнения всех необходимых настроек, Вы можете установить последовательность функций, которые будут выполняться автоматически при нажатии одной клавиши. Но прежде введите настроечные коды для всех тех компонентов, управление которыми необходимо осуществлять при помощи данного пульта дистанционного управления.

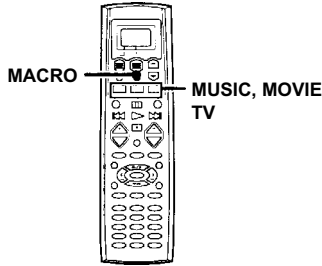

Выполнение каждой следующей операции необходимо начать в течение 8 секунд после окончания выполнения предыдущей. Если между двумя операциями пройдет более 8 секунд, режим создания макрокоманды отключается.

### 1 Составьте предварительный список функций, из которых будет состоять будущая макрокоманда

Следующие друг за другом функции могут быть очень сложными и непосредственно в процессе создания макрокоманды Вы можете не вспомнить все необходимые команды. Поэтому рекомендуется предварительно занести в приведенную ниже таблицу все необходимые функции в той последовательности, в которой их следует выполнять.

Для каждой макрокоманды Вы можете запрограммировать до 20 функций.

1		11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	


В нижеприведенном примере приводится схема создания макрокоманды (пункт 4), состоящей из 6 функций:

① TV + AV.POWER	2 функции
② F. SHIFT + "3"	2 функции
③ MOVIE	1 функция
④ AV.POWER	1 функция
Итого	6 функций

- При попытке запрограммировать более 20 функций в рамках одной макрокоманды на дисплее появится сообщение "FULL" и режим создания макрокоманды автоматически отключится.
- Номер канала (например, для телевизора) следует вводить таким же образом, как Вы обычно делаете это с помощью пульта дистанционного управления.
- При выборе входного источника с помощью клавиши **MUSIC**, **MOVIE** или **TV** это расценивается как одна функция, даже при многократном нажатии одной из этих клавиш.

### 2 Нажмите и удерживайте клавишу MACRO не менее 2 секунд.

На дисплее появится сообщение "MACRO MEMORY".



### 3 При помощи клавиши MUSIC, MOVIE или TV выберите номер необходимой макрокоманды (MACRO 1, 2 или 3).

- Вы можете создать 3 различные макрокоманды, каждая из которых соответствует следующей клавише: Клавиша **MOVIE** → макрокоманда "MACRO 1"; клавиша **MUSIC** → макрокоманда "MACRO 2"; клавиша **TV** → макрокоманда "MACRO 3".
- При выборе необходимой макрокоманды соответствующее показание на дисплее мигнет один раз.
- При нажатии любой другой клавиши, отличной от **MUSIC**, **MOVIE** или **TV**, режим создания макрокоманды автоматически отключается.



При нажатии клавиши MOVIE

### 4 Нажмите по очереди необходимые функциональные клавиши.

#### ПРИМЕР:

В данном примере показано создание макрокоманды, в результате выполнения которой включается телевизор, на телевизоре выбирается соответствующий входной канал, на ресивере выбирается источник "LD" и на проигрывателе лазерных дисков включается режим воспроизведения. От Вас требуется только вставить в проигрыватель лазерный диск!

- Нажмите клавишу **TV** и включите телевизор при помощи клавиши **AV.POWER** | / ⏻.
- Нажмите клавишу **F.SHIFT** и затем при помощи клавиши **3 (INPUT SEL.)** выберите на телевизоре вход для соответствующего видеосигнала.
- При помощи клавиши **MOVIE** выберите проигрыватель лазерных дисков, запрограммированный под входом **VIDEO 2**.
- При помощи клавиши **AV.POWER** | / ⏻ включите проигрыватель лазерных дисков.

- Выполнение каждой следующей операции необходимо начать в течение 8 секунд после окончания выполнения предыдущей. Если между двумя операциями пройдет более 8 секунд, режим создания макрокоманды отключается.
- Для проверки готовности пульта дистанционного управления к эксплуатации нажмите клавишу **MUSIC**, **MOVIE** или **TV**. На дисплее ресивера должно появиться название выбранного источника. При нажатии клавиши **MUSIC** или **MOVIE** входной источник изменяется также на ресивере.


### 5 Нажмите клавишу MACRO. Показание дисплея должно мигнуть два раза.

- Включается режим создания выбранной в пункте 3 макрокоманды. Если для данной макрокоманды уже были запрограммированы какие-либо функции, они все стираются.

Для создания других макрокоманд (максимум трех) повторите операции, указанные в пунктах 1-5.

На этом процесс создания макрокоманды завершается.

## Использование макрокоманды

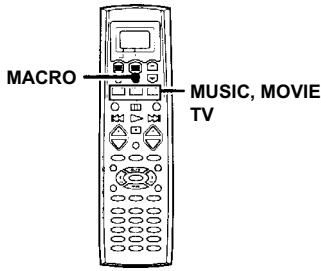

Выполнение каждой следующей операции необходимо начать в течение 8 секунд после окончания выполнения предыдущей. Если между двумя операциями пройдет более 8 секунд, нажмите клавишу дисплейного меню для возобновления рабочего состояния пульта дистанционного управления.

**1** Нажмите клавишу **MACRO**.

- На дисплее появится сообщение "MACRO EXE".

```
MACRO EXE
Select MACRO
```

**2** При помощи клавиши **MUSIC, MOVIE** или **TV** выберите макрокоманду, которую необходимо выполнить.

- На дисплее появляется сообщение "MACRO EXE" и начинается выполнение выбранной макрокоманды:  
Клавиша **MOVIE** → макрокоманда "MACRO 1"; клавиша **MUSIC** → макрокоманда "MACRO 2"; клавиша **TV** → макрокоманда "MACRO 3".
- При выполнении макрокоманд включение некоторых устройств может длиться до 1 секунды. После выполнения каждой отдельной функции макрокоманды возникает автоматическая задержка.
- При нажатии любой другой клавиши, отличной от **MUSIC, MOVIE** или **TV**, режим выполнения макрокоманды автоматически отключается.

```
MACRO EXE
```

При нажатии клавиши **MUSIC**

## Стирание настроечного кода



Клавиша дисплейного меню 1  
Клавиша дисплейного меню 2

Выполнение каждой следующей операции необходимо начать в течение 8 секунд после окончания выполнения предыдущей. Если между двумя операциями пройдет более 8 секунд, нажмите клавишу дисплейного меню для возобновления рабочего состояния пульта дистанционного управления.

**1** Нажимайте клавишу дисплейного меню 1 до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение "MENU".

```
Video1:
VCR
Menu
```

**2** Нажимайте клавишу дисплейного меню 2 (Menu) до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение "01. IR".

- На дисплее появится настроечное меню.

```
»01. IR
02. Surround
Home Enter
```

**3** При помощи клавиш **▲/▼** выберите параметр "01. IR" и нажмите клавишу дисплейного меню 2 (Enter).

- На дисплее появится меню выбора входного источника.

```
»03. Video1
04. Video2
Back Enter
```

**4** При помощи клавиш **▲/▼** выберите входной источник, который необходимо стереть, и нажмите клавишу дисплейного меню 2 (Enter).

**5** При помощи клавиш **▲/▼** выберите параметр "Delete".

```
»13: Delete
01: CD Back
Back Enter
```

**6** Нажмите клавишу дисплейного меню 2 (Enter).

- Настроечный код выбранного источника стирается.


## Программирование функций пульта дистанционного управления другого аппарата

Вы можете запрограммировать на данном пульте дистанционного управления функции пульта дистанционного управления другого компонента и, таким образом, управлять соответствующим компонентом при помощи данного пульта. Функции пульта дистанционного управления программируются под какими-либо определенными клавишами или заносятся в ячейку памяти данного пульта.




### Программирование функций под клавишами.

В соответствии с указанными ниже операциями Вы можете запрограммировать функции пульта дистанционного управления другого компонента под следующими клавишами данного пульта:

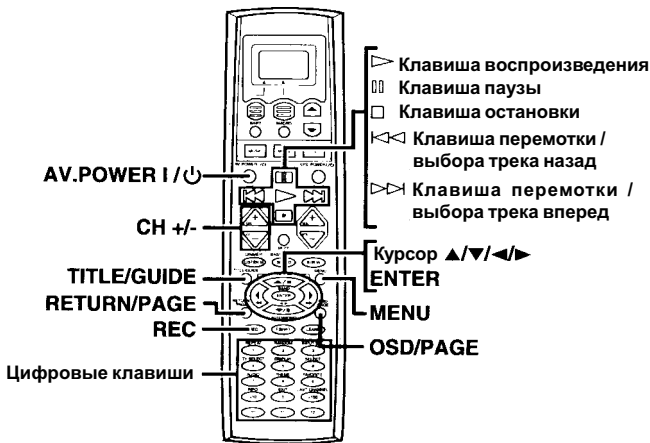

1 Направьте инфракрасный передатчик пульта дистанционного управления другого аппарата на инфракрасный сенсор данного пульта дистанционного управления.

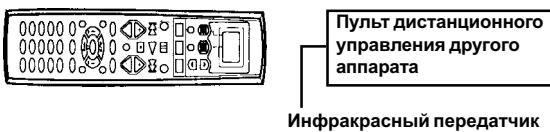


2 При помощи клавиши MUSIC, MOVIE или TV выберите вход, через который необходимо запрограммировать функции пульта дистанционного управления другого аппарата.



Выбранный вход

3 Нажмите клавишу LEARN.


Если запрограммирован настроечный код



• Если настроечный код не запрограммирован, на дисплее не появляется никаких показаний.


1 Нажмите на пульте дистанционного управления необходимую клавишу.

• Данный пульт дистанционного управления готов к приему сигнала другого пульта.



2 На пульте дистанционного управления другого аппарата нажмите ту клавишу, функцией которой необходимо запрограммировать на данном пульте.

• Начинается передача сигнала с пульта другого аппарата на данный пульт.  
• По окончании передачи сигнала на дисплее загорается сообщение "Complete".



• Если передача сигнала длится более 5 секунд или в процессе передачи сигнала возникают какие-либо сбои, на дисплее загорается сообщение "Error". В этом случае данную процедуру программирования необходимо выполнить повторно, начиная с пункта 1.

3 Функция пульта дистанционного управления другого аппарата программируется под выбранной клавишей данного пульта.

### Стирание запрограммированной функции

В пункте 1 нажмите клавишу дисплейного меню 1 (Clr), на дисплее появится сообщение "Cleared". Все запрограммированные до этого данные стираются.

### Управление другими компонентами


1 При помощи клавиши MUSIC, MOVIE или TV выберите необходимый входной источник.

2 Нажмите необходимую функциональную клавишу.

### Программирование функций в ячейки памяти


В системе данного пульта дистанционного управления имеется 5 ячеек памяти, т.е. Вы можете запрограммировать до 5 функций.

1 Направьте инфракрасный передатчик пульта дистанционного управления другого аппарата на инфракрасный сенсор данного пульта дистанционного управления.

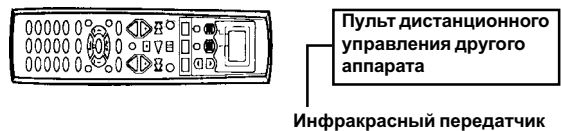

Инфракрасный передатчик


2 При помощи клавиши MUSIC, MOVIE или TV выберите вход, через который необходимо запрограммировать функции пульта дистанционного управления другого аппарата.



Выбранный вход

3 Нажмите клавишу LEARN.

Если запрограммирован настроечный код



• Если настроечный код не запрограммирован, на дисплее не появляется никаких показаний.

- ④ При помощи клавиш ▲/▼ выберите необходимую ячейку памяти.
- В Вашем распоряжении находятся 5 ячеек памяти "Extend 1 – Extend 5".

- ⑤ Нажмите клавишу дисплейного меню 2 (Enter).

- Данный пульт дистанционного управления готов к приему сигнала другого пульта.

```
Waiting
Extend1
Clr Exit
```

- ⑥ На пульте дистанционного управления другого аппарата нажмите ту клавишу, функцию которой необходимо запрограммировать на данном пульте.

- Начинается передача сигнала с пульта другого аппарата на данный пульт.
- По завершении передачи сигнала на дисплее загорается сообщение "Complete".

```
Complete
Extend1
```

- Если передача сигнала длится более 8 секунд или в процессе передачи сигнала возникают какие-либо сбои, на дисплее загорается сообщение "Error". В этом случае данную процедуру программирования необходимо выполнить повторно, начиная с пункта ①.
- Если заняты все ячейки, на дисплее загорается сообщение "FULL". Если Вы случайно стерли запрограммированные данные какой-либо ячейки памяти, то для их повторного программирования выполните данную процедуру еще раз, начиная с пункта ①.

- ⑦ Функция пульта дистанционного управления другого аппарата программируется в выбранной ячейке памяти (1-5) данного пульта.

#### Стирание запрограммированной функции из ячейки памяти


В пункте ⑤ нажмите клавишу дисплейного меню 1 (Clr), на дисплее появится сообщение "Cleared". Запрограммированные данные в выбранной в пункте ④ ячейки стираются.

#### Управление другими компонентами

- ① При помощи клавиши MUSIC, MOVIE или TV выберите необходимый входной источник.
- На дисплее появляется соответствующее меню.
- ② Нажмите клавишу дисплейного меню (Menu).
- ③ При помощи клавиш ▲/▼ выберите необходимую ячейку памяти.
- ④ Нажмите клавишу дисплейного меню (Enter).

## Переустановка пульта в первоначальное состояние (инициализация)

Вы можете переустановить настроечные коды, функции и ячейки памяти пульта дистанционного управления в их первоначальное стандартное состояние.

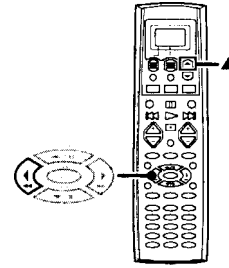

- На дисплее загорится показание "Cleared" и все настройки пульта переустанавливаются в первоначальное стандартное состояние.

## Считывание тестовой информации компакт-диска

При использовании проигрывателя компакт-дисков фирмы KENWOOD (DPF-J6030) Вы можете выводить тестовую информацию воспроизводимого на нем компакт-диска на дисплей данного пульта дистанционного управления.



Сначала необходимо запрограммировать настроечный код проигрывателя компакт-дисков.

### 1 Загрузка текстовой информации компакт-диска в систему проигрывателя

- ❶ При помощи клавиши MUSIC выберите источник "CD".
- ❷ Нажимайте клавишу дисплейного меню (Menu) до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение "Setup".
- ❸ При помощи клавиш ▲/ ▼ выберите параметр "All Read" и нажмите клавишу дисплейного меню (Enter).
  - Загрузка тестовой информации может занять несколько секунд.

### 2 Загрузка текстовой информации компакт-диска в систему пульта дистанционного управления

- ❶ При помощи клавиши MUSIC выберите источник "CD".
- ❷ Нажимайте клавишу дисплейного меню (Menu) до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение "Setup".
- ❸ При помощи клавиш ▲/ ▼ выберите параметр "Disc Title" и нажмите клавишу дисплейного меню (Enter).
  - Пульт дистанционного управления начинает считывать текстовую информацию компакт-диска (также считывается название компакт-диска).
  - В время считывания текстовой информации на дисплее загорается индикатор "Ⓜ".

### 3 Нажмите клавишу дисплейного меню (Home)

- Если вся текстовая информация компакт-диска считана, на дисплее появляется сообщение "Text".

```
CD-DVD
CD
Text Menu
```

- Если сообщение "Text" не появляется, то в разделе меню "Setup" выберите параметр "Track Title" и нажмите клавишу дисплейного меню (Enter).

### 4 Нажмите клавишу дисплейного меню (Text)

- На дисплее появляется меню выбора компакт-диска.

```
>>00.D.Title
001.D.Title
Home Sel
```

### 5 При помощи клавиш ▲/▼ выберите необходимый компакт-диск и нажмите клавишу дисплейного меню (Sel)

```
>>01.T.Title
02.T.Title
Back Sel
```

### 6 При помощи клавиш ▲/▼ выберите необходимый трек и нажмите клавишу дисплейного меню (Sel)

# Дистанционное управление другими устройствами

Управление другими устройствами можно осуществлять как при помощи клавиш, так и посредством дисплейного меню данного пульта дистанционного управления. Перед началом эксплуатации необходимо запрограммировать в данном пульте дистанционного управления настроечные коды соответствующих компонентов.

## Управление при помощи клавиш.

- 1 При помощи клавиши MUSIC, MOVIE или TV выберите необходимый компонент.
- 2 Нажмите ту клавишу, функцию которой необходимо выполнить.

## Управление с помощью дисплейного меню.

- 1 При помощи клавиши MUSIC, MOVIE или TV выберите необходимый компонент.
- 2 Для вывода на дисплей меню нажмите клавишу дисплейного меню 2 (Menu).
- 3 При помощи клавиш ▲/▼ выберите в меню необходимый параметр или необходимую ячейку памяти и нажмите клавишу дисплейного меню 2 (Enter).

- Для выполнения функциональных команд (FUNKTION SHIFT), введенных при помощи цифровых клавиш, сначала нажмите клавишу **F.SHIFT** и затем необходимую функциональную клавишу.
- При последовательном нажатии нескольких клавиш каждую клавишу необходимо нажимать твердо, делая при этом интервал между нажатиями приблизительно в 1 секунду.

### Примечания:

1. Хотя каждый настроечный код предназначен для использования со многими моделями аппаратов, некоторые настроечные коды не подходят для определенных моделей. Кроме того, при использовании некоторых настроечных кодов также могут не работать определенные функции, имеющиеся на той или иной модели.
2. В следующих таблицах представлены функции, которые, как правило, имеются на соответствующих аппаратах. Аналогичные функции на аппаратах разных производителей могут выполняться с помощью разных клавиш или сочетания клавиш.

## Управление тюнером

**Цифровые клавиши**  
 BAND  
 AUTO/MONO  
 TUNING ◀  
 TUNING ▶

## Управление кассетной декой

**Управление с помощью дисплейного меню**  
 01-05: Extend 1-5 (Ячейки памяти 1-5)  
 REC (Запись)

▷ (Воспроизведение деки A)      ENTER (Воспроизведение деки B)  
 || (Пауза деки A)      || (Пауза деки B)  
 □ (Остановка деки A)      ■ (Остановка деки B)  
 ◀◀ (Перемотка назад деки A)      ◀◀ (Перемотка назад деки B)  
 ▶▶ (Перемотка вперед деки A)      ▶▶ (Перемотка вперед деки B)

**Функциональные команды FUNCTION SHIFT**  
 ▷ (Воспроизведение в обратном направлении деки A),  
 ENTER (Воспроизведение в обратном направлении деки B)

## Управление проигрывателем компакт-дисков

**Управление посредством дисплейного меню**  
 01: Disc Sel (Выбор диска)  
 02: Set (Выбор аппарата)  
 03: P.Mode (Программирование)  
 04: Check (Проверка данных)  
 05: Clear (Стирание)  
 06: Disc Title (Название диска)  
 07: Track Title (Название трека)  
 08: All Read (Считывание текстовой информации)  
 09: Subout Monitor (Параметры монитора)  
 10: Continuous Play (Безостановочное воспроизведение)  
 11: All Info. (Считывание всех данных)  
 12-16: Extend 1-5 (Ячейки памяти 1-5)











**Дополнительные функции FUNCTION SHIFT**  
 REPEAT (повторное воспроизведение)  
 RANDOM (воспроизведение в произвольной последовательности)  
 DISPLAY (выбор режима дисплея)

## Управление записывающим устройством для мини-дисков






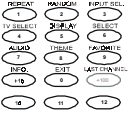


**Управление посредством дисплейного меню**  
 01-05: Extend 1-5 (Ячейки памяти 1-5)

**Дополнительные функции FUNCTION SHIFT**  
 REPEAT (повторное воспроизведение)  
 RANDOM (воспроизведение в произвольной последовательности)  
 DISPLAY (выбор режима дисплея)

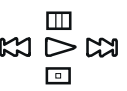



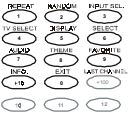

Управление телевизором

 <p><b>CHANNEL +</b> <b>CHANNEL -</b></p>  <p><b>VOLUME +</b>   <b>VOLUME -</b>  </p>	 <p><b>Клавиши перемещения курсора ▲/▼/◀/▶</b> <b>ENTER</b></p>  <p>□ (Временное отключение звука)</p>	 <p><b>Цифровые клавиши</b></p>	 <p><b>Дополнительные функции FUNCTION SHIFT</b> <b>INPUT SEL.</b> (Выбор входного источника) <b>TV SELECT</b> (Выбор канала) <b>AUDIO</b> (Выбор звукового режима)</p>	<p><b>Управление посредством дисплейного меню</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>01: -/—</li> <li>02: &gt;12</li> <li>03: Wide (Широкий)</li> <li>04: Picture in Picture (Картинка в картинке)</li> <li>05: Text/Mix/TV (Телетекст/Смешанное изображение / Телевизионное изображение)</li> <li>06: Text Off (Телетекст отключен)</li> <li>07: Mix (Смешанное изображение)</li> <li>08: Exit (Выход)</li> <li>09-13: Extend 1-5 (Ячейки памяти 1-5)</li> </ol>
---	--	--	---	---






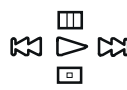



Управление видеомэгнифоном

 <p><b>CHANNEL +</b> <b>CHANNEL -</b></p>  <p><b>Клавиши перемещения курсора ▲/▼/◀/▶</b> <b>ENTER</b></p>	 <p>▷ (Воспроизведение) ⏸ (Пауза) ⏹ (Остановка) ◀ (Выбор трека) ▶ (Выбор трека)</p>  <p><b>REC</b> (Запись)</p>	 <p><b>Цифровые клавиши</b></p>  <p><b>MENU</b></p>	 <p><b>Дополнительные функции FUNCTION SHIFT</b> <b>INPUT SEL.</b> (Выбор входного источника)</p>  <p><b>TITLE/GUIDE</b></p>	<p><b>Управление посредством дисплейного меню</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>01: Thumb up (Переход вверх)</li> <li>02: Thumb down (Переход вниз)</li> <li>03: Jump (Выбор)</li> <li>04: Instant Replay (Мгновенное воспроизведение)</li> <li>05: Quick Skip (Быстрый поиск)</li> <li>06: Exit (Выход)</li> <li>07-11: Extend 1-5 (Ячейки памяти 1-5)</li> </ol>
---	---	---	---	---



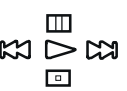

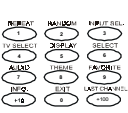
Управление проигрывателем лазерных дисков

 <p><b>+</b> (Замедленное воспроизведение) <b>-</b> (Замедленное воспроизведение)</p>  <p>◀ (Поиск в обратном направлении) ▶ (Поиск в прямом направлении) <b>ENTER</b></p>	 <p>▷ (Воспроизведение) ⏸ (Пауза) ⏹ (Остановка) ◀ (Выбор трека) ▶ (Выбор трека)</p>  <p><b>OSD/PAGE</b></p>	 <p><b>Цифровые клавиши</b></p>	 <p><b>Дополнительные функции FUNCTION SHIFT</b> <b>REPEAT</b> (повторное воспроизведение) <b>RANDOM</b> (воспроизведение в произвольной последовательности) <b>DISPLAY</b> (выбор режима дисплея)</p>	<p><b>Управление посредством дисплейного меню</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>01: Frame/Time (Кадр/Время)</li> <li>02: Side A or A/B (Сторона A или A/B)</li> <li>03: Side B (Сторона B)</li> <li>04-08: Extend 1-5 (Ячейки памяти 1-5)</li> </ol>
--	---	--	--	---

Управление проигрывателем DVD-дисков

 <p><b>+</b> (Поиск в прямом направлении) <b>-</b> (Поиск в обратном направлении)</p>  <p><b>Клавиши перемещения курсора ▲/▼/◀/▶</b> <b>ENTER</b></p>	 <p>▷ (Воспроизведение) ⏸ (Пауза) ⏹ (Остановка) ◀ (Выбор трека) ▶ (Выбор трека)</p>  <p><b>OSD/PAGE</b></p>  <p><b>RETURN</b></p>	 <p><b>Цифровые клавиши</b></p>  <p><b>MENU</b></p>  <p><b>GUIDE</b></p>	 <p><b>Дополнительные функции FUNCTION SHIFT</b> <b>RANDOM</b> (воспроизведение в произвольной последовательности) <b>REPEAT</b> (повторное воспроизведение) <b>DISPLAY</b> (выбор режима дисплея) <b>AUDIO</b> (Выбор звукового режима)</p>	<p><b>Управление посредством дисплейного меню</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>01: Chapter/Time (Отрывок/Время)</li> <li>02: Angle (Угол обозрения)</li> <li>03: PGM (Программирование)</li> <li>04: DVD Set (Настройка)</li> <li>05: Memory (Память)</li> <li>06: Clear (Стирание)</li> <li>07: Repeat A-B (Повтор отрывка A-B)</li> <li>08: Sub Title (Субтитры)</li> <li>09: Title Search (Поиск отрывка по названию)</li> <li>10: Aspect (Формат изображения)</li> <li>11: On/Off (Вкл/Выкл)</li> <li>12-16: Extend 1-5 (Ячейки памяти 1-5)</li> </ol>
---	--	---	--	--

Управление спутниковым тюнером

 <p><b>CHANNEL +</b> <b>CHANNEL -</b></p>	 <p><b>Клавиши перемещения курсора ▲/▼/◀/▶</b> <b>ENTER</b></p>	 <p><b>Цифровые клавиши</b></p>	 <p><b>Дополнительные функции FUNCTION SHIFT</b> <b>INPUT SEL. (Выбор входного источника)</b> <b>SELECT (Выбор канала)</b> <b>AUDIO (Выбор звукового режима)</b></p>	 <p><b>OSD</b></p>	<p><b>Управление посредством дисплейного меню</b> <b>01-05: Extend 1-5</b> <b>(Ячейки памяти 1-5)</b></p>
--	--	--	---	---	---

## Пульт дистанционного управления

Неисправность	Причина	Способ устранения
Во время эксплуатации мигает индикатор элементов питания.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Истекает срок службы элементов питания.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Замените элементы питания. Зарегистрированные настроечные коды при этом не стираются.</li> </ul>
Невозможно отрегулировать уровень сабвуфера.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сабвуфер выключен.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Включите сабвуфер.</li> </ul>
На пульте дистанционного управления некоторые аппараты невозможно выбрать в качестве входных источников.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Для всех необходимых аппаратов следует запрограммировать настроечный код.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Запрограммируйте для всех необходимых аппаратов соответствующий настроечный код или выберите режим безкодовой эксплуатации "Nothing".</li> </ul>
Эксплуатация аппарата при помощи пульта дистанционного управления невозможна.	<ul style="list-style-type: none"> <li>На пульте выбран режим управления другим аппаратом.</li> <li>Истек срок службы элементов питания.</li> <li>Слишком большое расстояние или угол между пультом и соответствующим аппаратом; на пути сигнала от пульта до соответствующего аппарата находится препятствие.</li> <li>Неверно подключены аудиошнуры или шнуры системы общего управления компонентов.</li> <li>В соответствующий аппарат не вставлены диск, кассета и т.д..</li> <li>Попытка включить воспроизведение на кассетной деки, на которой в данный момент производится запись.</li> <li>На пульте не настроен эксплуатационный режим, необходимый для управления соответствующим аппаратом.</li> <li>Произошел сбой в работе микропроцессора пульта.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>При помощи клавиши <b>MUSIC</b>, <b>MOVIE</b> или <b>TV</b> выберите необходимый режим.</li> <li>Замените элементы питания.</li> <li>Используйте пульт дистанционного управления в пределах допустимой рабочей зоны.</li> <li>Подключите шнуры надлежащим образом в соответствии с указаниями в разделе "Настройка системы".</li> <li>Вставьте в аппарат соответствующий носитель звукового сигнала.</li> <li>Выключите режим записи и начните воспроизведение.</li> <li>При помощи клавиши <b>MUSIC</b>, <b>MOVIE</b> или <b>TV</b> выберите режим управления необходимым аппаратом.</li> <li>Выполните переустановку пульта в первоначальное состояние.</li> </ul>

KENWOOD

---