

Технические характеристики

Формат цифровая аудиосистема с компакт-диском
Система лазер полупроводниковый
Звук
Диапазон воспроизводимых частот 20 Гц - 20 кГц, +/- 3 дБ
Уровень сигнала на выходе PHONES (32 Ом, 1 кГц) 7 мВт + 7 мВт
Уровень сигнала/сопротивление линейного выхода 0,4 В rms/22 кОм
Источник питания
Внешний сетевой блок питания (AC-45060A) DC 4,5 В
Стандартные алкалиновые батареи питания (LR03) x2 или 4 1,5 В x 2 (или 4)
Перезаряжаемые батареи питания (NB-3A70) x2 или 4 1,2 В x 2 (или 4)

Срок службы батареи питания (полный заряд)

	CD-DA	MP3
Стандартные алкалиновые батареи питания x2	Около 4,5 часов	Около 9 часов
Стандартные алкалиновые батареи питания x4	Около 11,5 часов	Около 20 часов
Перезаряжаемые батареи питания x2	Около 3,5 часов	Около 6 часов
Перезаряжаемые батареи питания x2 и стандартные алкалиновые батареи питания x2	Около 8 часов	Около 15 часов

- Время работы с включенной функцией ASP.
- При уровне выходного сигнала 0,1 мВт + 0,1 мВт (на нагрузке 32 Ом).
- Стандартное время работы варьируется при непрерывном использовании/заряде при температуре 20 градусов.
- Время использования может варьироваться в зависимости от производителя, типа батареи питания, условий окружающей среды и температуры.
- При использовании магниевых батарей питания проигрыватель может работать неправильно.

Размеры 138 мм x 21,5 мм x 138 мм
Вес 185 г

Замечание:

Корпорация KENWOOD придерживается стратегии непрерывного совершенствования своей продукции. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Принадлежности

Для Европы: сетевой блок питания (1), пульт дистанционного управления (1), наушники (1)
Для других стран: пульт дистанционного управления (1), наушники (1)

Дополнительно приобретаемые принадлежности

Перезаряжаемая никель-металл-гидридная батарея питания NB-3A70

KENWOOD

Для записей

Запишите серийный номер, приведенный на задней панели проигрывателя компакт-дисков, в гарантийный талон и приведенное ниже свободное место. При обращении к дилеру KENWOOD сообщайте модель и серийный номер проигрывателя компакт-дисков.

Модель _____ Серийный номер _____

KENWOOD

ПЕРЕНОСНОЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ DPC-X447MP

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОРПОРАЦИЯ KENWOOD

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Кроме Европы)
- ЭТОТ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ОТ АЛКАЛИНОВЫХ БАТАРЕЙ ПИТАНИЯ LR03. ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ БАТАРЕИ ПИТАНИЯ И СЕТЕВЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ НЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ.
- Обычные принадлежности, доступные в обычных магазинах электроники, могут привести к повреждению проигрывателя и возникновению огня.

Распаковка

Аккуратно распакуйте проигрыватель и убедитесь в наличии всех принадлежностей.

Если какие-либо принадлежности отсутствуют или проигрыватель поврежден или не работает, немедленно уведомьте об этом дилера Kenwood, у которого Вы приобрели проигрыватель. Если доставку осуществляла транспортная компания, немедленно уведомьте транспортную компанию. Корпорация Kenwood рекомендует сохранять оригинальную коробку и упаковочные материалы для последующей транспортировки проигрывателя.

Сохраните инструкцию по эксплуатации для того, чтобы Вы могли обратиться к ней в будущем.

MP3
WMA

CD-R/RW
PLAYBACK

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

B60-5514-28 02 (E, Y) AP 0402

Меры безопасности

Предупреждение: В целях безопасности эксплуатации внимательно прочтите эту страницу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОГНЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ ИЛИ ДОЖДЯ.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед эксплуатацией данного проигрывателя внимательно прочтите инструкции по безопасности. Следуйте рекомендациям, приведенным на проигрывателе и в данной инструкции.

1. Источники питания - Этот проигрыватель может быть подключен только кисточнику сетевого напряжения, указанного на идентификационной табличке или в этой инструкции по эксплуатации.

2. Защита сетевого шнура - Сетевой шнур должен быть проложен так, чтобы он не представлял опасности и не был поврежден посторонними предметами. Будьте особенно внимательны с сетевой вилкой и местом выхода сетевого шнура из корпуса проигрывателя. Никогда не тяните за сетевой шнур.

3. Вскрытие корпуса - Никогда не пытайтесь самостоятельно вскрывать корпус проигрывателя. При соприкосновении с внутренними частями вы можете получить опасный удар электрическим током.

4. Падение - Не роняйте проигрыватель и не подвергайте его сильным механическим воздействиям. (Повреждения, полученные в результате падения проигрывателя, не будут отремонтированы в рамках гарантийных обязательств).

5. Вентиляция - Не блокируйте вентиляционные отверстия корпуса проигрывателя, накрывая проигрыватель тканью, салфетками и т.д.

6. Неприятный запах - Если в процессе эксплуатации возникает дым или неприятный запах, следует сразу же выключить проигрыватель и отсоединить сетевой шнур от электрической сети. Обратитесь к ближайшему дилеру фирмы KENWOOD или в сервисное бюро.

7. Тепло - Не располагайте проигрыватель вблизи источников тепла, таких как вентиляторы теплового воздуха, отопительные батареи, печи и т.д.

8. Температура - При очень низких температурах проигрыватель не может работать правильно. Идеальная рабочая температура проигрывателя составляет +5 градусов.

9. Вода и прочая влага - Не пользуйтесь проигрывателем в ванных комнатах, вблизи раковин, бассейнов и т.д., а также в помещениях с повышенной влажностью.

10. Пыль и влага - Не оставляйте проигрыватель в сильно запыленных местах или в местах с повышенной влажностью.

11. Вибрации - Не устанавливайте проигрыватель на неустойчивой поверхности, а также в местах с повышенной вибрацией.

12. Магнитные поля - Располагайте DVD-проигрыватель/проигрыватель компакт-дисков вдали от источников магнитного поля (например, телевизора,

акустических систем, радиоприемников и намагниченных предметов).

13. Чистка - Перед чисткой прибора отключите сетевой шнур от электрической сети. Для чистки корпуса не используйте растворители, бензин и прочие химические вещества. Достаточно протереть корпус сухой мягкой тканью.

14. Если Вы не будете пользоваться проигрывателем в течение длительного времени - отключите сетевой шнур от сетевой розетки.

15. Повреждения, требующие ремонта - В следующих случаях прибор должен ремонтироваться только квалифицированными специалистами.

A. Если поврежден сетевой шнур или сетевая вилка.

B. Если внутрь проигрывателя попали посторонние предметы или жидкость.

C. Если проигрыватель попал под дождь.

D. Если даже при правильном выполнении указаний по эксплуатации проигрыватель работает неправильно. Пользуйтесь только органами управления, указанными в инструкции по эксплуатации. Использование других органов управления может привести к повреждению проигрывателя.

E. Если проигрыватель падал или поврежден корпус проигрывателя.

F. Если возникло существенное изменение мощности.

16. Обслуживание и ремонт - Владелец проигрывателя не может проводить работы по ремонту самостоятельно. Все дополнительные работы по обслуживанию и ремонту проигрывателя может проводить только квалифицированный специалист сервисного бюро фирмы KENWOOD.

Маркировка устройств, использующих лазеры (кроме США и Канады)

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Эта бирка информирует о том, что используется лазер класса 1.

Это означает, что нет опасности излучения за пределы проигрывателя.

Место расположения: Задняя панель

Как обращаться с дисками:

Удерживайте компакт-диски так, чтобы Вы не прикасались к воспроизводимой стороне. Не приклеивайте к диску никаких наклеек (ни на одну из сторон).

Никогда не воспроизводите поврежденные или согнутые диски:


Во время воспроизведения в проигрывателе диск вращается с большой скоростью. Таким образом, чтобы избежать проблем, никогда не используйте деформированный или поврежденный диск, или диск, отремонтированный с помощью липкой ленты или клея.

Чистка

Если на диске останутся отпечатки пальцев или сильное загрязнение, слегка протрите диск мягкой х/б тканью от центра к краям.

Хранение

Если диск не будет воспроизводиться в течение длительного времени, извлеките диск из проигрывателя и храните в коробке для диска.



Предупреждение по конденсации влаги

Внутри проигрывателя может возникать конденсация влаги, если существует большая разница температур в проигрывателе и за его пределами.

При конденсации влаги проигрыватель может работать неправильно. В этом случае оставьте проигрыватель на несколько часов, чтобы влага испарилась, и только после этого возобновите эксплуатацию проигрывателя.

Конденсация влаги может возникать в следующих случаях: если Вы принесете проигрыватель из одного места в другое с большой разницей температур, если сильно увеличится влажность в комнате, в которой установлен проигрыватель, и т.д.

В случае возникновения трудностей

Пропуски или прерывания звука.

- Проигрыватель подвергается слишком сильной вибрации, превышающей характеристики системы ASP.
- Устанавливайте проигрыватель в местах, не подверженных воздействию вибрации.
- Диск загрязнен. - Проведите чистку диска.
- Загрязнен штекер наушников. - Проведите чистку штекера.

Шумы или помехи.

- Загрязнен штекер наушников. - Проведите чистку штекера.
- Разряжены батареи питания. - Замените или перезарядите батареи питания.
- ненадежно подключены наушники. - Надежно подключите штекер наушников к гнезду PHONE.
- Вблизи проигрывателя располагается источник сильного магнитного поля или радиоволн (например, телевизор или сотовый телефон). - Устанавливайте проигрыватель вдали от телевизора, сотового телефона и т.д.

Перезаряжаемые батареи питания не могут быть заряжены.

- Используются стандартные перезаряжаемые батареи питания. - Используйте специальные перезаряжаемые батареи питания (NB-3A70).

Замечания:

1. Этот проигрыватель использует микрокомпьютер, который в случае воздействия внешних шумов может «зависнуть». В этом случае отключите сетевой шнур и извлеките батареи питания, а затем вновь подключите сетевой шнур и вновь установите батареи питания.
2. При подключении/отключении наушников могут возникнуть сбои в работе. Однако, это не является признаком неисправности.

Обслуживание

Уход за линзой проигрывателя

Если линза считывающего устройства проигрывателя загрязнена, это может привести к невозможности воспроизведения диска. Проводите чистку линзы с помощью стандартной «груши» для объективов камер. Чтобы предотвратить повреждение механизма, не прикасайтесь к линзе. Также не используйте чистящие средства для линз или дисков.

Уход за корпусом проигрывателя


Если корпус проигрывателя загрязнен, проводите его чистку с помощью сухой, мягкой тряпочки. Если проигрыватель загрязнен сильно, Вы можете использовать слегка влажную тряпочку. Не используйте для чистки растворитель, бензин, алкоголь, т.к. эти вещества могут привести к обесцвечиванию корпуса.

Чистка штекера

Протирайте штекер сухой, мягкой тряпочкой. Грязный штекер может привести к возникновению шумов или неисправностей.

Предупреждение по используемым дискам

Используемые диски:

Этот проигрыватель позволяет воспроизводить аудиокомпакт-диски, диски CD-R/CD-RW (CD-DA, MP3) и диски с маркировкой «». Другие диски не могут быть воспроизведены. 8-сантиметровые компакт-диски могут быть воспроизведены без адаптера (переходника).
- Некоторые диски CD-R/CD-RW (CD-DA, MP3/WMA) могут не воспроизводиться из-за условий записи дисков.

Диски, которые могут быть воспроизведены на этом проигрывателе

Этот проигрыватель позволяет воспроизводить аудиокомпакт-диски и диски CD-R/CD-RW, записанные в формате CD-DA. Также этот проигрыватель позволяет воспроизводить музыкальные файлы, записанные в формате MP3/WMA на диски CD-R/RW. В зависимости от характеристик дисков, условий их записи и т.д. некоторые диски не могут быть воспроизведены на этом проигрывателе.

Используемые диски:

CD-ROM (CD-R/CD-RW)

Используемые форматы:

ISO 9660 Level 1

Joliet

Файлы, которые могут быть воспроизведены

Файлы MP3 и файлы WMA (версия 7.0/8.0)

- Этот проигрыватель может отображать ID3-тэги, записанные на диск.

- При компрессии файлов MP3 и WMA, пожалуйста, в программном обеспечении для сжатия устанавливайте битрейт (степень сжатия) следующим образом:

Файлы MP3: рекомендуется 129 kbps

Файлы WMA: рекомендуется 64 kbps

- Этот проигрыватель совместим с частотами дискретизации 32 кГц, 44,1 кГц (рекомендуется) и 48 кГц.

- Этот проигрыватель позволяет воспроизводить только закрытые сессии. Этот проигрыватель совместим с мультисессионными дисками.

- Максимальное количество папок и файлов на диске, воспроизводимом в этом проигрывателе, ограничивается 200 папками и 500 файлами.


- Максимальное количество файлов в одной папке ограничивается 99 файлами.

- В зависимости от используемого программного обеспечения существуют ситуации, когда невозможно сохранить папки в нужной последовательности.

- Если расширение WMA или MP3 присвоено любым файлам другого формата, проигрыватель может предположить, что эти файлы могут быть воспроизведены. Результатом такого воспроизведения может стать возникновение шумов в наушниках.


Основные части проигрывателя

Проигрыватель

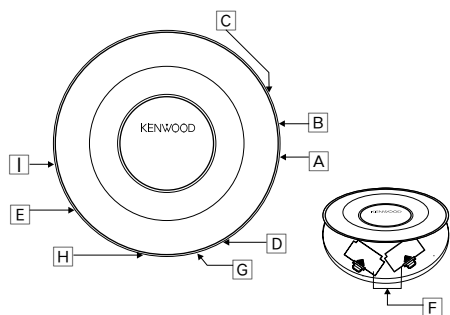

- [A] Регулятор громкости VOL
- [B] Гнездо линейного выхода LINE OUT
- [C] Гнездо подключения наушников/пульта дистанционного управления PHONE
- [D] Кнопка остановки/выключения проигрывателя
- [E] Переключатель блокировки HOLD
- [F] Батарейный отсек
- [G] Кнопка воспроизведения/паузы >||
- [H] Рычажок OPEN (Сдвиньте, чтобы открыть верхнюю крышку).
- [I] Гнездо подключения сетевого блока питания DC IN 4.5 V


Пульт дистанционного управления

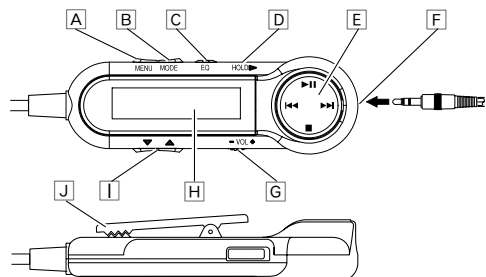

Кнопки на пульте дистанционного управления с маркировкой, совпадающей с маркировкой кнопок на проигрывателе, обладают аналогичными функциями.


- [A] Кнопка выбора меню MENU
- [B] Кнопка выбора режима MODE
- [C] Кнопка выбора режима работы эквалайзера EQ
- [D] Переключатель блокировки HOLD
- [E] Кнопка воспроизведения/паузы >||
- Кнопки |<<, >>|
- Кнопка остановки/выключения проигрывателя
- [F] Гнездо подключения наушников
- [G] Регулятор громкости VOL
- [H] Дисплей
- [I] Кнопки со стрелками вверх/вниз
- [J] Зажим (фиксатор)

Дисплей (на пульте ДУ)

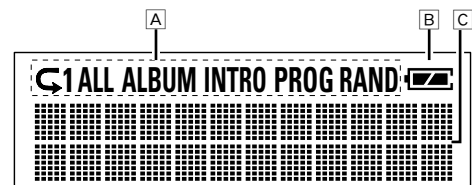

- [A] Индикатор режима воспроизведения/индикатор режима воспроизведения по программе
- [B] Индикатор состояния батареи питания
- [C] Информационный дисплей

Схема подключений (11)

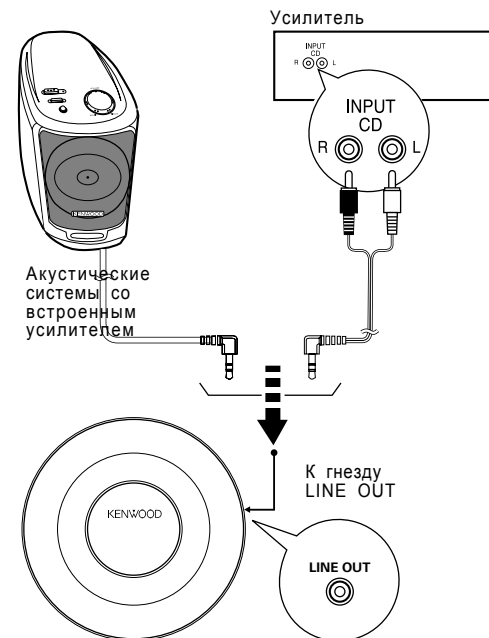

Перед подключением соединительных кабелей убедитесь в том, что питание всех компонентов отключено.

Замечание:

- Выполняйте регулировку уровня громкости на подключенном аудиокомпоненте.
- По умолчанию эквалайзер отключен (выбран режим FLAT). (Вы можете отрегулировать тембры звучания только на подключенном аудиокомпоненте).

В случае возникновения трудностей

При возникновении проблем с эксплуатацией проигрывателя не всегда речь идет о нарушении функций проигрывателя. Прежде, чем обратиться в сервисный центр, проверьте проигрыватель в соответствии с приведенными ниже симптомами и таблицей обнаружения неисправностей.

Нажатие на кнопку не приводит к выполнению функции или включению проигрывателя.

- Переключатель HOLD на проигрывателе или на пульте дистанционного управления установлен в положение ON (включена блокировка кнопок управления). - Установите переключатель в положение OFF (блокировка выключена).
- Разряжены батареи питания. - Замените 2 или 4 алкалиновые батареи питания или зарядите перезаряжаемые батареи питания.
- Диск установлен «вверх ногами». - Устанавливайте диски стороной с надписями вверх.
- Внутри проигрывателя возникла конденсация влаги. - Прежде, чем использовать проигрыватель, оставьте его на 1 час без работы.
- Отключен сетевой блок питания. - Правильно подключите сетевой блок питания.

Отсутствует звук в наушниках.

- Неадекватно подключены наушники. - Надежно подключите штекер наушников к гнезду PHONE.
- Наушники подключены к гнезду LINE OUT. - Надежно подключите штекер наушников к гнезду PHONE.
- На проигрывателе установлена минимальная громкость звучания. - Отрегулируйте уровень громкости.

Поиск на дисках с файлами MP3/WMA


Выбор папок/файлов (9)

- (1) Два раза нажмите кнопку MENU.
- (2) Чтобы выбрать режим выбора папки или файла, используйте кнопку |<< или >>|.

Режим выбора папки:



Режим выбора файла:




- (3) С помощью кнопок со стрелками вверх/вниз выберите папку или файл, а затем нажмите кнопку >|.

Функция защиты от пропуска звука (ASP) (только для дисков CD-DA) (10)


ASP (защита от пропуска звука):

Когда включена (ON) функция защиты от пропусков звука ASP, аудиосигналы в течение определенного промежутка времени сохраняются в памяти, чтобы даже в случае прерывания сигнала на считывающем устройстве (например, из-за механического воздействия) проигрыватель продолжал воспроизведение, не прерываясь.

Функция ASP включается на постоянной основе во время воспроизведения файлов MP3/WMA.

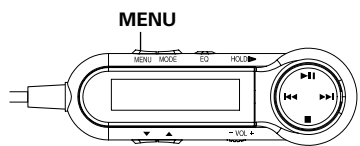

Светится, когда включена функция ASP.



В режиме остановки нажмите кнопку MENU.

CD-DA:

Записывается около 40 секунд звука.

Файл формата MP3 (битрейт 128 kbps):

Записывается около 120 секунд звука.


Файл формата WMA (битрейт 64 kbps):

Записывается около 480 секунд звука.

- В зависимости от природы внешнего воздействия содержимое буферной памяти может быть стерто и функция защиты от пропусков звука может кратковременно отключиться или быть неэффективной.

Источники питания

Использование сетевого блока питания (для Европы) (1)

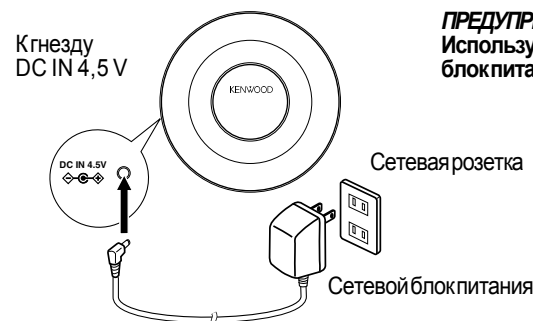

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Используйте только поставляемый в комплекте сетевой блок питания (AC-45060A).


Использование перезаряжаемых батарей питания (Для Европы) (2)

Замечание:

Перезаряжаемые батареи питания не поставляются в комплекте с проигрывателем. Всегда используйте дополнительно приобретаемые перезаряжаемые батареи питания NB-3A70. Перезаряжаемые батареи питания других марок (отличных от NB-3A70) не могут быть перезаряжены.

Установка батарей питания


- (1) Откройте крышку батарейного отсека.
- (2) Установите 2 или 4 перезаряжаемые батареи питания и закройте крышку батарейного отсека.

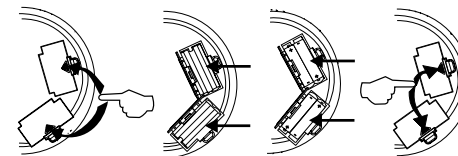

- При установке батарей питания соблюдайте полярность установки (+ и -).
- При использовании 2 батарей питания они могут быть установлены в любой батарейный отсек.
- Во время заряда батарей или использования проигрывателя батареи питания могут нагреваться. Это нормально и не является признаком неисправности.

Заряд перезаряжаемых батарей питания

- (1) Подключите сетевой блок питания.
- (2) Нажмите и удерживайте в нажатом состоянии кнопку остановки до тех пор, пока на дисплее пульта ДУ не появится сообщение «Charge» (Заряд).

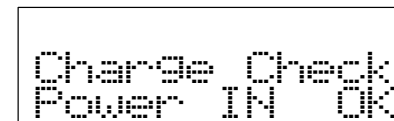

- (3) После заряда батарей питания отключите сетевой блок питания.
- При использовании новых перезаряжаемых батарей питания или батарей питания, которые не использовались больше 2 месяцев, время работы таких батарей питания может быть меньше обычного. Это связано со свойствами батарей питания и не является признаком неисправности. После перезаряда батарей

Источники питания

питания дайте батареям питания разрядиться полностью. Выполнив процедуру полного разряда и заряда несколько раз, Вы сможете восстановить полную емкость батареи питания.


- Перед зарядом перезаряжаемых батарей питания закрывайте верхнюю крышку проигрывателя.
- Перед зарядом перезаряжаемых батарей питания убеждайтесь в том, что в батарейный отсек не установлены алкалиновые батареи питания.
- Перезаряд батарей питания длится около 10 часов. Не пытайтесь заряжать батареи питания после истечения этого времени.
- Перезаряжаемые батареи питания могут быть перезаряжены. Если время работы заряженных батарей питания уменьшается, пожалуйста, приобретите новые (NB-3A70) перезаряжаемые батареи питания.

Использование алкалиновых батарей питания (3)

Замечание:

Алкалиновые батареи питания не поставляются в комплекте с проигрывателем.

- (1) Откройте крышку батарейного отсека.
- (2) Установите 2 или 4 алкалиновые батареи питания и закройте крышку батарейного отсека.

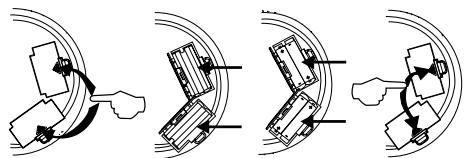


- При установке батарей питания соблюдайте полярность установки (+ и -).
- При использовании 2 батарей питания они могут быть установлены в любой батарейный отсек.
- Используйте стандартные батареи питания LR03. Если будут использоваться магниевые батареи питания, проигрыватель может работать неправильно.
- Заменяйте все батареи питания одновременно.

Одновременное использование 2 перезаряжаемых и 2 алкалиновых батарей питания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не устанавливайте в один батарейный отсек одновременно 1 алкалиновую и 1 перезаряжаемую батарею питания. В противном случае может произойти взрыв батареи питания или утечка электролита, что может стать причиной возникновения огня, получения травмы или повреждения батарейного отсека.

Этот проигрыватель может работать от 2 перезаряжаемых и 2 алкалиновых батарей питания.

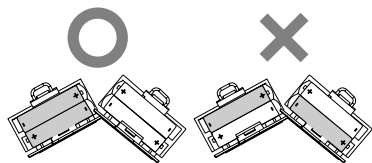


- Когда используются 4 батареи питания, убеждайтесь в том, что батареи питания одного типа располагаются на одной линии по горизонтали (см. рисунок).
- Всегда используйте дополнительно приобретаемые перезаряжаемые батареи питания NB-3A70.
- Одновременно заменяйте батареи питания одного типа.

Ⓚ Перезаряжаемые батареи питания (NB-3A70)


Ⓚ Алкалиновые батареи питания

Поиск на дисках с файлами MP3/WMA

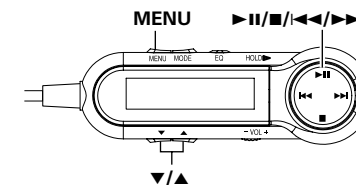


Поиск папок/файлов (8)

- (1) Один раз нажмите кнопку MENU.



- (2) С помощью кнопок со стрелками вверх/вниз выберите группу символов. Нажатием на кнопку |<< или >>| выберите нужный символ (букву).



- ① "A B C D E F"
- ② "G H I J K L"
- ③ "M N O P Q R"
- ④ "S T U V W X"
- ⑤ "Y Z 0 1 2 3"
- ⑥ "4 5 6 7 8 9"
- ⑦ "* → ← ↻ ▶ ■"

- (3) Нажмите кнопку >|, чтобы подтвердить поиск названия по выбранному символу.




- Если во время ввода символа Вы допустили ошибку, нажмите кнопку остановки.


- (4) При помощи кнопок со стрелками вверх/вниз или кнопок |<<, >>| выберите «>», а затем нажмите кнопку >|.

Воспроизведение по программе (7)


Вы можете запрограммировать любимые трэки (песни) для воспроизведения в нужном порядке (максимум 64 трэка).

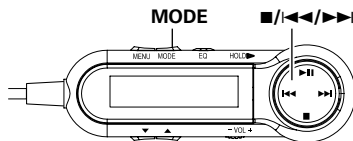

- (1) В режиме остановки нажмите кнопку MODE.
- Режим остановки включается после нажатия на кнопку остановки во время воспроизведения.
- (2) С помощью кнопки |<< или >>| выберите нужную папку и нажмите кнопку MODE.
- Если воспроизводится компакт-диск, просто выберите трэк, который Вы хотите запрограммировать.



При помощи кнопок |<< или >>| выберите файл, а затем нажмите кнопку MODE.



- Для выбора других папок/файлов или трэков в порядке, в котором Вы хотите их запрограммировать, повторите шаг (2).
- Могут быть запрограммированы до 64 трэков.
- (3) Нажмите кнопку >|I.

Отключение воспроизведения по программе

- Нажмите кнопку остановки.
- После отключения воспроизведения по программе индикатор PROG погаснет. Однако, программа воспроизведения сохранится в памяти.
- Режим воспроизведения по программе может быть отменен, если Вы нажмете кнопку остановки или в режиме остановки откроете верхнюю крышку. Содержимое программы будет стерто.

Индикатор состояния батарей питания

В зависимости от типа используемых батарей питания варьируется время, по истечении которого начинает мигать индикатор состояния батарей питания.


-Перезаряжаемые батареи питания

Если батареи питания близки к разряду:
В течение короткого времени питание проигрывателя будет автоматически отключено. После этого перезарядите батареи питания.

-Алкалиновые батареи питания


Если батареи питания разряжены наполовину:
Когда мигает индикатор, воспроизведение возможно.

Индикатор состояния батарей питания



Воспроизведение, начиная с первого трэка

- (1) Сдвиньте рычажок в направлении стрелки, чтобы открыть верхнюю крышку.
- (2) Установите диск и закройте верхнюю крышку.
 - Устанавливайте диск стороной с надписями вверх.
 - Зафиксируйте диск, нажав на диск вблизи центрального отверстия до щелчка.
 - Надежно закройте верхнюю крышку, нажав на нее до щелчка.
- (3) Установите переключатель HOLD в положение Off (блокировка кнопок снята).
 - Информация о функции HOLD приведена далее.
 - Перед выполнением любых действий снимайте блокировку кнопок.
- (4) Нажмите кнопку >|I.
- Проигрыватель включится и будет начато воспроизведение.
- В зависимости от условий записи дисков некоторые диски CD-R/CD-RW (CD-DA, MP3/WMA) могут не воспроизводиться.

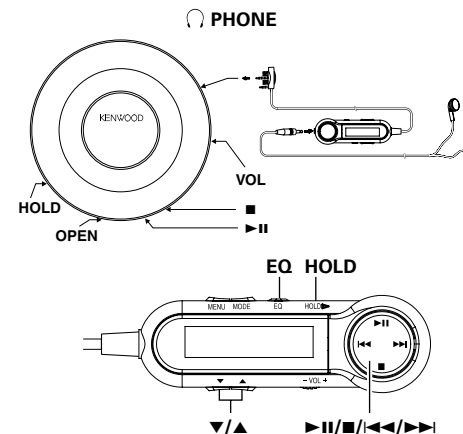

CD-DA:



Номер трэка Воспроизведенное время текущего трэка

MP3/WMA:



Номер папки Номер файла Воспроизведенное время текущего трэка

- (5) С помощью ручки VOL отрегулируйте громкость звучания.

Воспроизведение, начиная с первого трэка

Временная остановка (пауза) воспроизведения

Во время воспроизведения нажмите кнопку >||.

- Повторное нажатие на кнопку приводит к возобновлению воспроизведения.

Прекращение воспроизведения

Во время воспроизведения нажмите кнопку остановки.

- На дисплее будет отображен индикатор общего количества трэков и общее время воспроизведения этих трэков.

Выключение проигрывателя

После остановки воспроизведения нажмите кнопку остановки еще раз.

Функция автоматического выключения

Если в течение 1 минуты после переключения проигрывателя в режим остановки не будет нажато ни одной кнопки, питание проигрывателя будет выключено. Это сделано для того, чтобы предотвратить разряд батарей питания.

Выбор папки

(Только для файлов MP3/WMA)

Для выбора папки используйте кнопки со стрелками вверх/вниз.

- Чтобы начать воспроизведение с первого файла в выбранной папке, нажмите кнопку >||.

Пропуск трэков

Нажимайте кнопку |<< или >>|.

- Нажатие на кнопку >>| приводит к включению воспроизведения с начала следующего трэка.

- Каждое нажатие на кнопку приводит к переходу на следующий трэк.

- Если Вы нажмете кнопку |<<, воспроизведение будет начато с начала текущего трэка.

- Каждое нажатие на кнопку приводит к переходу на предыдущий трэк.

Ускоренное прослушивание вперед/назад

Во время воспроизведения удерживайте в нажатом состоянии кнопку |<< или >>|.

- Если во время воспроизведения Вы будете удерживать в нажатом состоянии кнопку >>|, будет выполнено ускоренное прослушивание вперед.

- Если во время воспроизведения Вы будете удерживать в нажатом состоянии кнопку |<<, будет выполнено ускоренное прослушивание назад.

- После того, как Вы отпустите нажатую кнопку, будет возобновлено обычное воспроизведение.

Функция блокировки HOLD

Сдвиньте рычажок HOLD в направлении стрелки, чтобы включить (On) функцию блокировки.

- Когда переключатель HOLD на проигрывателе сдвинут в направлении стрелки (On), кнопки управления проигрывателем заблокированы.

- Когда включен (On) переключатель HOLD на пульте дистанционного управления, кнопки на пульте дистанционного управления не работают.

Изменение тембров звучания

Нажатием на кнопку EQ Вы можете выбрать один из следующих режимов:

(1) FLAT (эквалайзер выключен)

(2) CLASSIC (классическая музыка)


(3) JAZZ (джаз)

(4) ROCK (рок-музыка)

(5) POP (поп-музыка)

(6) BASS (низкие частоты)

Выбор режима воспроизведения (6)

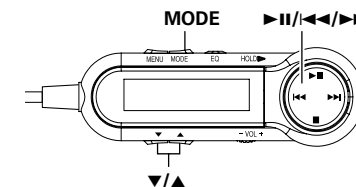

Нажатием на кнопку MODE Вы можете выбрать следующие режимы воспроизведения:

(1) Режим повтора одного трэка (светится индикатор «1») (символ)

Текущий трэк будет воспроизводиться повторно.

- Чтобы повторно воспроизводить следующий трэк, нажмите кнопку |<< или >>|.

(2) Повтор альбома (светится индикатор «ALBUM») (символ)

(только для файлов MP3/WMA)

Все трэки в папке, содержащей текущий трэк, будут воспроизводиться повторно.

- Чтобы включить режим повторного воспроизведения следующего трэка, нажимайте кнопку со стрелкой вниз или вверх.

(3) Повтор всех трэков (светится индикатор «ALL») (символ)

Все трэки на текущем диске будут воспроизводиться повторно.

(4) Функция обзора (светится индикатор INTRO) (символ)

Последовательно будут воспроизводиться первые 10 секунд каждого трэка на диске.

(5) Воспроизведение в случайном порядке (светится индикатор RAND) (символ)

Все трэки на диске будут воспроизводиться в случайном порядке.

(6) Обычное воспроизведение

- Если во время воспроизведения будет выбран режим обзора или режим воспроизведения в случайном порядке, выполнение этих функций будет начато после окончания воспроизведения текущего трэка.

- В режиме повторного воспроизведения или во время выполнения функции обзора также возможно использование режима воспроизведения по программе.