


KENWOOD

Компактная система класса Hi-Fi

Модель: HM-V436MP

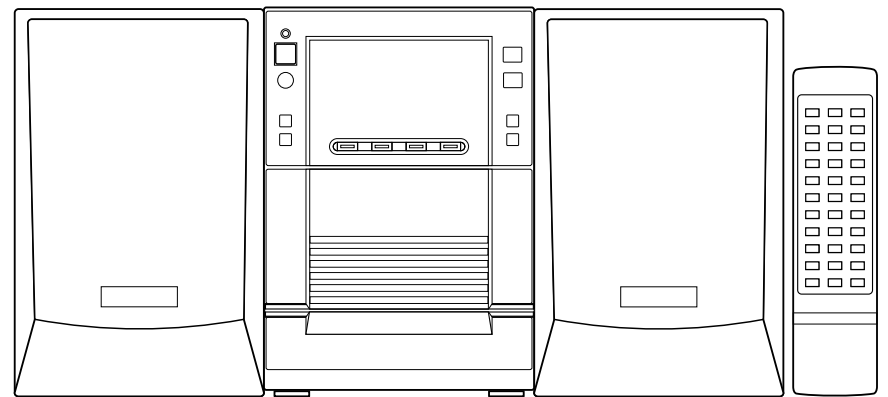

Инструкция по эксплуатации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Чтобы снизить риск получения удара электрическим током, возникновение огня и т.д.:

1. Не откручивайте шурупы и не снимайте крышки, а также корпус системы.
2. Не подвергайте систему воздействию дождя или влаги.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не блокируйте вентиляционные отверстия в корпусе системы.

(Если вентиляционные отверстия будут заблокированы газетами или тканью, тепло изнутри системы не будет отводиться).

- Не ставьте на систему никаких источников открытого огня, например, зажженных свечей.

- При утилизации батарей питания соблюдайте требования к защите окружающей среды.

Утилизация батарей питания должна проводиться в соответствии с местными законами.

- Не пользуйтесь системой в ванной комнате или в местах, в которые попадает вода. Также


не ставьте на систему емкости, заполненные водой или другими жидкостями (например, косметику или медицинские препараты, вазы

с цветами, стаканы и т.д.).

ЗАМЕЧАНИЕ ПО УСТРОЙСТВАМ, СОДЕРЖАЩИМ ЛАЗЕР

НАКЛЕЙКИ

1. КЛАССИФИЦИРУЮЩАЯ НАКЛЕЙКА. РАСПОЛАГАЕТСЯ НА ЗАДНЕЙ КРЫШКЕ



2. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ НАКЛЕЙКА. ВНУТРИ СИСТЕМЫ.

CAUTION: Invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. (e)

WARNING: Osynlig laserstrålning når denna del är öppnad och spånen är urkopplad. Betrakla ej strålen. (s)

ADVARSEL: Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling. (d)

VARO: Avattaessa ja suojajikitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso säteeseen. (l)

3. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Не вскрывайте корпус системы. Внутри системы нет частей, которые Вы можете отремонтировать самостоятельно. Доверьте работу по ремонту квалифицированным специалистам.

Диски для воспроизведения

Эта система позволяет воспроизводить все цифровые аудиокомпакт-диски, Video CD, финализованные диски CD-R и CD-RW. Эта система позволяет воспроизводить цифровые аудиокомпакт-диски, Video CD, финализованные диски CD-R и CD-RW формата CD-DA и MP3.

Проигрыватель компакт-дисков этой системы поддерживает следующие форматы MP3-CD:

- Формат ISO 9660 - максимум 17 символов. Максимальный номер трэка плюс альбома - 256.

Максимальное количество уровней вложений папок - 8 уровней.

Максимальный номер альбома - 99.

Максимальный номер трэка MP3 - 99.

Максимальная длительность каждого трэка - 255 минут 99 секунд.

A: На MP3+CDDA могут воспроизводиться только трэки MP3 в первом блоке.

B: Полная поддержка VCD+CDDA

Поддерживается битрейт VBR

Поддерживаемые частоты дискретизации для диска MP3: 32 кГц, 44,1 кГц и 48 кГц.

Поддерживаемые битрейты для диска MP3: 32, 64, 96, 128, 192, 256 Кб/с.

Следующие форматы не поддерживаются

Файлы с расширением *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS.

Названия на китайском языке.

Диски с незакрытыми сессиями.

Диски, записанные в формате UDF.

Подключения

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ ДИАПАЗОНА FM


Отрегулируйте положение антенны диапазона FM, добившись оптимального качества приема.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ ДИАПАЗОНА AM

Соберите рамочную антенну, а затем подключите ее к системе.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

- Подключите правую акустическую систему к гнездам, отмеченным буквой «R» (красный провод - к «+», черный провод - к «-»).
- Подключите левую акустическую систему к гнездам, отмеченным буквой «L» (красный провод - к «+», черный провод - к «-»).
- Вставьте оголенную часть провода в гнездо, как показано на рисунке.

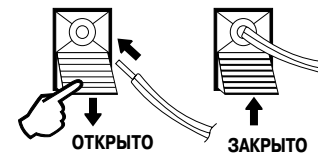

- Соединяйте видео- и аудиовыходы на задней панели системы с входами VIDEO/AUDIO IN телевизора или видеомagneтофона для просмотра изображения или записи.

Замечания:

Для того, чтобы добиться оптимального качества звучания мы рекомендуем использовать акустические системы, поставляемые в комплекте.

Не подключайте к одной паре гнезд больше одной акустической системы.

Источник питания

ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

После выполнения всех подключений к системе подсоедините сетевой шнур системы к настенной сетевой розетке. Система переключится в дежурный режим и на дисплее автоматически включится режим демонстрации.


УСТАНОВКА БАТАРЕЙ ПИТАНИЯ В ПУЛЬТ ДУ

Установите батареи питания (LR03 или AAA) в пульт ДУ в соответствии с диаграммой, приведенной внутри батарейного отсека пульта.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Извлеките батареи питания, если они разряжены или Вы планируете не пользоваться пультом дистанционного управления в течение длительного времени.
- Батареи питания содержат химические вещества, поэтому Вы должны подвергнуть их утилизации в соответствии с местными законами.

Информация на дисплее

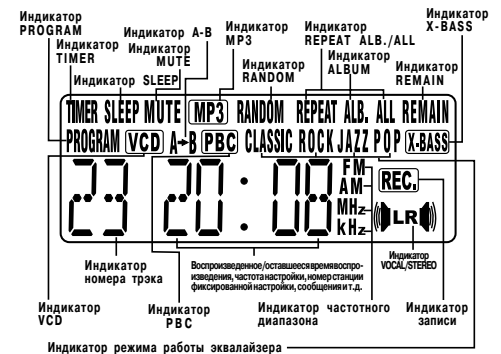

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

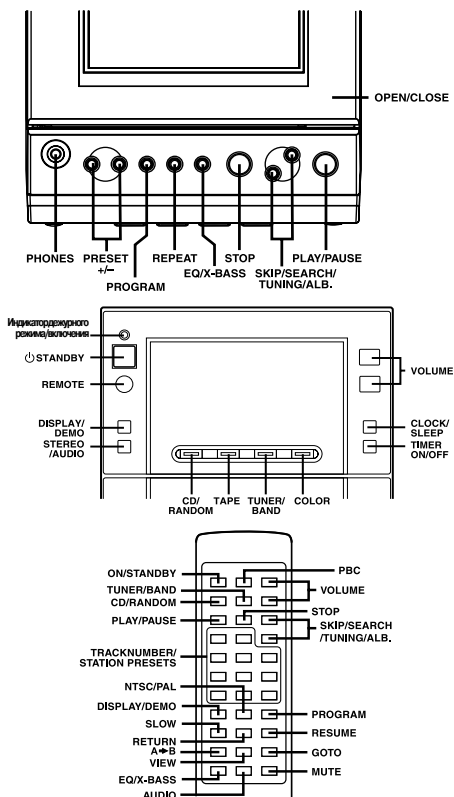

КНОПКА STANDBY - Предназначена для выхода из режима демонстрации, включения системы или переключения системы в дежурный режим.

КНОПКА DISPLAY/DEMO - Предназначена для просмотра текущего состояния системы, а также для включения/выключения режима демонстрации в дежурном режиме.

КНОПКА TUNER/BAND - Предназначена для выбора тюнера или переключения системы в режим тюнера из дежурного режима. Когда система находится в режиме тюнера, нажатием на эту кнопку Вы можете выбрать частотный диапазон.

КНОПКА CD/RANDOM - Предназначена для выбора режима CD/VCD/MP3 или переключения системы в режим CD/VCD/MP3 из дежурного режима.

КНОПКА TAPE - Используется для выбора кассетной деки или переключения системы в режим кассетной деки из дежурного режима.

КНОПКА EQ/X-BASS - Используется для выбора нужного звукового эффекта: Pop (поп-музыка), Classic (классическая музыка), Rock (рок-музыка), Jazz (джаз) или Flat (эквалайзер отключен). Также с помощью этой кнопки Вы можете включить/выключить систему X-BASS.

КНОПКА STEREO/AUDIO - Для переключения между стереофоническим и монофоническим режимами звучания (только в диапазоне FM). Для включения функции подавления «бьющих» шумов при записи радиостанций диапазона AM. В режиме VCD эта кнопка используется для выбора левого или правого канала звучания или режима стереофонического звучания. При воспроизведении двуязычных VCD эта кнопка используется для выбора языка.

КНОПКИ VOLUME - Для увеличения или уменьшения громкости звучания.

КНОПКА STOP - Для остановки воспроизведения дисков CD/VCD/MP3. Для остановки программирования тюнера или CD/MP3.

КНОПКИ SKIP/SEARCH/TUNING/ALB. << или >>: Для поиска фрагментов вперед/назад или выбора предыдущего/следующего трека на CD/VCD. Для поиска фрагментов вперед/назад или выбора предыдущего/следующего альбома на дисках MP3. Для настройки на нужную радиостанцию. Для установки часов и минут на часах. Для установки таймера.

КНОПКИ PRESET +/- - Для выбора станций фиксированной настройки.

КНОПКА PLAY/PAUSE >II - Чтобы начать или прервать воспроизведение дисков CD/VCD/MP3.

КНОПКА REPEAT - Для включения повторного воспроизведения одного или всех треков на диске CD/VCD. Для включения повторного воспроизведения одного трека, одного альбома или всех треков на диске MP3.

КНОПКА PROGRAM - Для программирования воспроизведения треков с дисков CD/VCD/MP3. Для программирования станций фиксированной настройки тюнера. Для установки или сброса часов. Для установки или сброса параметров таймера.

КНОПКА TIMER ON/OFF - Для включения/выключения таймера.

КНОПКА CLOCK/SLEEP - Для просмотра или установки часов. Для выбора времени отключения.

КНОПКА COLOR - На дисплее циклически могут быть отображены 7 цветов (стандартных) и 2 цвета, выбранных пользователем.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Эксплуатация кассетной деки	
Невозможно выполнить запись.	Замените кассету или заклейте отверстия защиты от стирания липкой лентой. Проведите чистку головок. Используйте только кассеты с нормальным типом ленты (IEC I).
Пульт дистанционного управления	
Пульт ДУ не работает.	Замените батареи питания. Устраните преграду между пультом и фотоприемником на лицевой панели системы. Приблизьтесь к системе и направьте пульт дистанционного управления на фотоприемник.

Для записей

Запишите серийный номер, находящийся на тыльной стороне системы, в гарантийный талон и приведенное ниже свободное место. При обращении к дилеру KENWOOD сообщайте модель и серийный номер системы.

Модель

Серийный номер

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Чтобы разрешить возникшие проблемы, обратитесь к таблице, приведенной ниже.

ПРОБЛЕМА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Общие неисправности	
Нет звука	Надежно подключите сетевой шнур. С помощью ручки VOLUME правильно отрегулируйте громкость звучания. Убедитесь в том, что выбран источник сигнала, которым Вы управляете. Отключите штекер наушников от гнезда PHONES.
Эксплуатация проигрывателя дисков CD/VCD/MP3	
Отображается сообщение «NO DISC».	Правильно установите диск (стороной с надписями вверх). Протрите диск мягкой тканью. Проведите чистку диска. Используйте новый диск. Дождитесь, пока с линзы проигрывателя испарится влага. Используйте диск с правильным форматом MP3.
Нет изображения на экране телевизора.	Подключите кабель между системой и телевизором.
Нет цвета.	Измените систему вещания (NTSC или PAL).
Перепутаны левый и правый каналы звучания.	Проверьте правильность подключения кабелей акустических систем.
Не работает таймер.	Правильно установите часы. Нажмите кнопку TIMER ON/OFF, чтобы включить таймер. Переключите систему в дежурный режим.
Стерты значения таймера/часов.	Была прервана подача напряжения питания или был отключен сетевой шнур. Переустановите параметры таймера/часов.
Система автоматически отображает индикаторы различных функций.	Выключите режим демонстрации.
Прием радиостанций	
Шумы при приеме радиостанций.	Настройтесь на радиостанцию более точно. Отрегулируйте направление антенны диапазона FM. Антенна диапазона AM встроена в систему, поворотом системы добейтесь уверенного приема. Увеличьте расстояние между системой и телевизором или видеомагнитофоном.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ГНЕЗДО PHONES - К этому гнезду могут быть подключены стереофонические наушники со штекером диаметром 3,5 мм.

REMOTE - Фотоприемник сигналов с пульта дистанционного управления.

КНОПКА PBC - Для включения/выключения функции контроля воспроизведения PBC (только для VCD версии 2.0).

ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ 0-9, +10 - Для выбора трэков на дисках CD/VCD/MP3. Для выбора станций фиксированной настройки.

КНОПКА A-B - Для повторного воспроизведения определенного фрагмента на дисках CD/VCD.

КНОПКА NTSC/PAL - Для выбора типа сигнала (NTSC или PAL) на видеовыходе (только для VCD).

КНОПКА GOTO - Для начала воспроизведения с любого выбранного времени на диске (только для CD/VCD).

КНОПКА SLOW - Для замедленного просмотра VCD (только для VCD).

КНОПКА RESUME - Для возобновления воспроизведения с точки остановки. Работает только, если выключен режим PBC (только для VCD).

КНОПКА VIEW - Для обзора VCD с отображением на экране телевизора 9 окон с изображением. Работает только, если выключен режим PBC (только для VCD).

КНОПКА RETURN - Для возврата во время воспроизведения к предыдущему меню (только для VCD, когда включена функция контроля воспроизведения PBC).

КНОПКА MUTE - Для отключения/включения звука.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

РЕЖИМ ДЕМОНСТРАЦИИ

Эта система оснащена режимом демонстрации, которые показывает различные функции, предлагаемые системой.

Чтобы включить режим демонстрации

- В дежурном режиме нажмите кнопку DISPLAY/DEMO на пульте дистанционного управления или на системе.

Начнет светиться индикатор дежурного режима STANDBY.

По жидкокристаллическому дисплею быстро «пробежит» сообщение «DEMO ON» (режим демонстрации включен).

Чтобы отключить режим демонстрации

- Вновь нажмите кнопку DISPLAY/DEMO на системе или пульте дистанционного управления или нажмите кнопку STANDBY на системе. Начнет светиться индикатор дежурного режима STANDBY.

По жидкокристаллическому дисплею быстро «пробежит» сообщение «DEMO OFF» (режим демонстрации выключен) и система переключится в дежурный режим.

ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

- Нажмите кнопку STANDBY на системе или кнопку ON/STANDBY на пульте дистанционного управления, или одну из кнопок CD/RANDOM, TUNER/BAND или TAPE. Индикатор дежурного режима STANDBY погаснет. Система переключится на последний выбранный источник или выбранный источник.

Замечание:

Функция демонстрации работает только в дежурном режиме.

Если включен режим демонстрации, Вы не сможете включить систему нажатием на кнопку CD/RANDOM, TUNER/BAND или TAPE. Сообщение «DEMO ON» начнет мигать на дисплее, а затем погаснет и режим демонстрации продолжит свою работу.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ В ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ

- Нажмите кнопку STANDBY на системе или кнопку ON/STANDBY на пульте дистанционного управления.

На дисплее в течение короткого времени будет отображено сообщение «BYE BYE» (ДО СВИ-ДАНЬЯ), а затем будут отображены часы.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Нажатие на кнопку VOLUME со стрелкой вверх на пульте дистанционного управления или системе приводит к увеличению громкости звучания. Нажатием на кнопку VOLUME со стрелкой вниз на пульте дистанционного управления или системе Вы можете уменьшить громкость звучания.

Отобразится индикатор «VOL XX», показывающий уровень громкости. Могут быть установлены 32 уровня громкости от минимального до максимального.

Чтобы временно отключить звук

Нажмите кнопку MUTE на пульте дистанционного управления.

Воспроизведение будет продолжено, но звук на выходе будет отсутствовать. В это время по дисплею «пробежит» сообщение «CD MUTING» и появится индикатор MUTE.

Чтобы восстановить звучание на предыдущем уровне, нажмите кнопку MUTE на пульте дистанционного управления еще раз или отрегулируйте громкость.

РЕГУЛИРОВКА ЗВУЧАНИЯ

EQ/X-BASS

Функция контроля звучания позволяет Вам насладиться специальными эффектами звука, обеспечивающими наилучшее качество звучания.

Нажатием на кнопку EQ/X-BASS Вы можете выбрать нужный эффект звучания: POP, CLASSIC, ROCK, JAZZ или FLAT.

Чтобы включить/выключить систему X-BASS

Нажмите и удерживайте в нажатом состоянии кнопку EQ/X-BASS.

Если включена система X-Bass, на дисплее появится сообщение BBS ON, которое затем исчезнет, и загорится индикатор X-BASS. Когда система X-Bass будет выключена, появится сообщение BBS OFF, которое затем исчезнет, и индикатор X-BASS погаснет.

НАУШНИКИ

Для прослушивания стереофонического звука в наушниках подключите наушники с 3,5 мм штекером к гнезду PHONES на системе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ ДИСКОВ CD/VCD/MP3

УСТАНОВКА ДИСКА

1. Нажмите кнопку CD/RANDOM, чтобы выбрать режим CD/VCD/MP3.
2. Нажмите кнопку OPEN/CLOSE, чтобы открыть дисковод.
3. Поместите в дисковод компакт-диск (стороной с надписями вверх).
4. Закройте крышку дисковода.
5. Чтобы извлечь компакт-диск, нажмите кнопку OPEN/CLOSE, возьмите компакт-диск за края и аккуратно извлеките его.

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИСКОВ MP3-CD

Установите компакт-диск с файлами MP3 в дисковод.

- По дисплею «пробежит» индикатор общего количества альбомов и индикатор общего количества трэков, а затем появится индикатор «T001».

- На экране телевизора будут отображены индикатор общего количества альбомов и индикатор общего количества трэков, а также список альбомов (максимум 5 строк на страницу) и стрелка. Стрелка показывает выбранную музыку.

Замечание:

- Чтобы обеспечить нормальную эффективность работы системы дождитесь окончания считывания диска.

- Для дисков CD-MP3 время считывания может превышать 10 секунд, если диск содержит большое количество песен.

- Если в дисковод не установлен компакт-диск или диск CD/VCD/MP3 не может быть считан, на дисплее появится сообщение «NO DISC».

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ОБЫЧНОГО ДИСКА

1. Чтобы начать воспроизведение, нажмите кнопку >II PLAY/PAUSE.

На дисплее будет отображен номер трэка (песни) и воспроизведенное время текущего трэка (песни).

Чтобы прервать воспроизведение, нажмите кнопку >II PLAY/PAUSE.

Индикатор времени воспроизведения начнет мигать.

Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите кнопку >II PLAY/PAUSE еще раз.

2. Чтобы прекратить воспроизведение, нажмите кнопку остановки STOP.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка корпуса

- Для чистки корпуса системы используйте мягкую ткань, смоченную нейтральным чистящим средством. Не используйте средства, содержащие алкоголь, спирты, аммоний или абразивные компоненты.

Чистка дисков

- Если диск будет загрязнен, протирайте его чистящей тканью от центра диска к краям. Не вытирайте диски круговыми движениями.

- Не используйте для чистки дисков бензин, растворитель, антистатики, предназначенные для чистки грампластинок.

Чистка линзы проигрывателя компакт-дисков

- После длительного использования на линзе проигрывателя компакт-дисков может образоваться грязь или накопиться пыль. Чтобы обеспечить хорошее качество воспроизведения, проведите чистку линзы, воспользовавшись специальным очистителем для линз проигрывателей. Соблюдайте указания по эксплуатации очистителя.

Чистка головок и маршрута прохождения ленты (пленки)

- Чтобы обеспечить отличное качество записи и воспроизведения, проводите чистку головок, тонвалов и прижимных роликов после каждых 50 часов эксплуатации.

- Для чистки используйте ватный тампон, немного смоченный чистящей жидкостью или алкоголем.

- Вы также можете провести чистку головок, воспроизведя один раз чистящую кассету.

Размагничивание головок

- Используйте размагничивающую кассету, которую Вы можете приобрести у дилера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНОЙ БЛОК

[Секция усилителя]

Номинальная мощность .. 5 Вт + 5 Вт
..... (1 кГц, ОГИ 10%, на 4 Ом)
X.Bass +6 дБ (100 Гц)

[Секция тюнера]

Секция тюнера диапазона FM

Диапазон
настройки 87,5 МГц - 108,0 МГц
Секция тюнера диапазона AM
Диапазон
настройки 522 кГц - 1620 кГц

[Секция проигрывателя компакт-дисков]

Лазер полупроводниковый
Передискретизация 8-кратная
..... (352,8 Гц)
Длина волны 760-800 нм
Класс мощности
лазера Class 1 (IEC)
Цифро-аналоговое
преобразование 1-битное

[Секция кассетной деки]

Дорожки 4 дорожки,
..... 2-канальный стереозвук

[Общие характеристики]

Потребляемая мощность 30 Вт
Размеры 145 x 210 x 216 мм
Вес 2,7 кг

Акустические системы

Тип корпуса Bass-reflex
Конфигурация динамиков
низкочастотный 100 мм, конический
высокочастотный 39 мм, купольный
Спротивление 4 Ом
Максимальный входной уровень 5 Вт
Размеры 134 x 208 x 163 мм
Вес 1,2 кг (каждая)

Замечания:

Корпорация KENWOOD придерживается политики постоянного совершенствования своей продукции. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

- В условиях слишком низкой температуры эффективность работы может быть снижена.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТАЙМЕРА

- Нажимайте кнопку TIMER ON/OFF на системе. Когда таймер включен, на дисплее светится индикатор TIMER.

Замечания:

Если время срабатывания и отключения таймера одинаковое, таймер не сработает.

Если в установленное время срабатывания таймера выбранный проигрыватель компакт-дисков не доступен, автоматически будет выбран тюнер.

Если во время установки таймера Вы в течение 5 секунд не нажмете ни одной кнопки, система автоматически выйдет из режима установки таймера.

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА ОТКЛЮЧЕНИЯ (СНА)

При помощи этого таймера система может быть автоматически выключена по истечении установленного времени.

1. Нажмите и удерживайте в нажатом состоянии кнопку CLOCK/SLEEP на системе, чтобы выбрать режим таймера отключения (сна). На дисплее будет отображено сообщение «SLEEP OFF» (таймер сна отключен).

2. Повторяющимися нажатиями на кнопку CLOCK/SLEEP на системе выберите время отключения в следующем порядке: 120 MIN - 110 MIN - 100 MIN 20 MIN - 10 MIN - 1 MIN - SLEEP OFF.

Время отключения может быть выбрано в диапазоне от 1 до 120 минут с шагом изменения времени 10 минут.

3. Когда будет выбрано требуемое время отключения, прекратите нажимать кнопку CLOCK/SLEEP на системе.

На дисплее появится индикатор «SLEEP» (кроме режима, когда таймер сна выключен).

Когда таймер отключения (сна) активизирован

Чтобы проверить время, оставшееся до отключения

Нажмите и удерживайте в нажатом состоянии кнопку CLOCK/SLEEP на системе.

На дисплее будет отображено время отключения «XXX MIN». «XXX» - время в минутах.

Чтобы изменить установленное время отключения

Вновь нажимайте кнопку CLOCK/SLEEP.

На дисплее будет отображено время, оставшееся до отключения, а последующие нажатия на кнопку приводят к выбору ближайшего времени отключения.

Чтобы отменить работу таймера отключения

Нажимайте кнопку CLOCK/SLEEP на системе до тех пор, пока не будет отображен индикатор «SLEEP OFF», или нажмите кнопку STANDBY на системе или кнопку ON/STANDBY на пульте дистанционного управления.

Замечание: Если активизирован таймер, система не переключится в дежурный режим раньше установленного времени.

РЕГУЛИРОВКА ЦВЕТНОСТИ ДИСПЛЕЯ

Нажатием на кнопку COLOR на системе Вы можете выбрать один из 7 стандартных цветов и 2 (COLOR 1 и COLOR 2) цветов, установленных пользователем, а также режим GRADATE.

Нажатием на кнопку COLOR отобразите на дисплее сообщение «GRADATE». На дисплее последовательно будут отображаться семь цветов.

ЦВЕТА, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

1. Нажатием на кнопку COLOR на системе отобразите на дисплее индикатор COLOR 1 или COLOR 2, а затем нажмите кнопку PROG на системе или кнопку PROGRAM на пульте дистанционного управления.

На дисплее появится индикатор «RED XX» (компонент красного цвета).

2. При помощи кнопок VOLUME отрегулируйте величину компонента красного цвета.

3. Нажмите кнопку PROG на системе или кнопку PROGRAM на пульте дистанционного управления.

На дисплее появится индикатор «GREEN XX» (компонент зеленого цвета).

4. При помощи кнопок VOLUME отрегулируйте величину компонента зеленого цвета.

5. Аналогичным образом установите значение компонента синего (BLUE) цвета.

Замечание:

- «XX» - текущий номер выбранного цвета (от 0 до 100).

ВЫБОР НУЖНОГО ТРЭКА/ФРАГМЕНТА

Чтобы выбрать нужный трэк (песню)

- Нажимайте кнопку I<< или >>I SKIP/SEARCH/TUNING/ALB (или цифровые кнопки 0-9, +10 на пульте дистанционного управления) до тех пор, пока на дисплее не будет отображен номер нужного Вам трэка (песни).

- Если воспроизведение остановлено, нажмите кнопку >II PLAY/PAUSE, чтобы начать воспроизведение.

Поиск фрагмента во время воспроизведения

- Во время воспроизведения нажмите и удерживайте в нажатом состоянии кнопку I<< или >>I SKIP/SEARCH/TUNING/ALB, а когда будет найден нужный фрагмент, нажмите кнопку >II PLAY/PAUSE (только для VCD). Доступны 4 режима поиска (5, 10, 20, 30 секунд).

- Нажмите и удерживайте в нажатом состоянии кнопку I<< или >>I SKIP/SEARCH/TUNING/ALB, а когда будет найден нужный фрагмент, отпустите нажатую кнопку (только для CD).

ТОЛЬКО ДЛЯ МРЗ-CD

Выбор нужного альбома

- Нажмите и удерживайте в нажатом состоянии кнопку I<< или >>I SKIP/SEARCH/TUNING/ALB до тех пор, пока на дисплее не будет отображен номер нужного Вам альбома.

Будет отображен индикатор «АХХ Т001» и название альбома «пробежит» по дисплею. На экране телевизора в меню альбома будет перемещаться стрелка (вперед/назад).

Выбор нужного трэка

- Нажмите и удерживайте в нажатом состоянии кнопку I<< или >>I SKIP/SEARCH/TUNING/ALB до тех пор, пока на дисплее не будет отображен номер нужного Вам трэка в выбранном альбоме.

Будет отображен индикатор «А01 ТХХ» и название трэка «пробежит» по дисплею.

На экране телевизора в меню трэков будет перемещаться стрелка (вперед/назад).

Выбор и воспроизведение другого трэка во время воспроизведения

- Нажатием на кнопку I<< или >>I SKIP/SEARCH/TUNING/ALB выберите другой трэк (песню). Будет продолжено воспроизведение текущего трэка.

На дисплее и экране телевизора будет отображен номер выбранного трэка (песни).

- Чтобы начать воспроизведение выбранного трэка, нажмите кнопку >II PLAY/PAUSE.

Замечание:

- Индикатор «А» означает «альбом», а «Т» - трэк, а буквы ХХ или ХХХ - номер текущего выбранного альбома или номер трэка.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТРЭКОВ

Программирование трэков на диске выполняется в режиме остановки. В памяти программы могут быть сохранены до 20 трэков в любом порядке.

1. В режиме остановки нажмите кнопку PROGRAM на системе или на пульте дистанционного управления, чтобы переключиться в режим программирования.

Начнут мигать индикаторы PROGRAM и 01. На экране телевизора будет отображено сообщение «P01-T01?».

2. Нажатием на кнопку I<< или >>I SKIP/SEARCH/TUNING/ALB (или цифровые кнопки 0-9, +10 на пульте дистанционного управления) выберите нужный трэк.

Начнут мигать индикаторы PROGRAM и ХХ и будут отображены индикаторы P01 и Т.

На экране телевизора будет отображено сообщение «P01-TXX».

3. Нажмите кнопку PROGRAM на системе или на пульте дистанционного управления, чтобы сохранить в памяти программы выбранный трэк.

На дисплее будут отображены индикаторы PROGRAM и P01 OK.

На экране телевизора будет отображен индикатор P01 OK.

4. Повторите шаги 1-3, чтобы выбрать и сохранить в программе остальные трэки.

Если Вы попытаетесь запрограммировать более 20 трэков, на дисплее появится индикатор PROGRAM и на экране начнет мигать сообщение PGM FULL (программа переполнена).

Если Вы попытаетесь запрограммировать более 20 трэков, на экране телевизора будет отображено сообщение PGM FULL (программа переполнена).

5. Чтобы закончить программирование, нажмите кнопку STOP на системе или на пульте дистанционного управления.

Индикатор PROGRAM останется на дисплее. Нажатием на кнопку I<< или >>I SKIP/SEARCH/TUNING/ALB в режиме остановки Вы можете просмотреть последовательность воспроизведения запрограммированных трэков.

6. Нажмите кнопку >II PLAY/PAUSE, чтобы начать воспроизведение по программе.

Если во время воспроизведения по программе Вы нажмете кнопку REPEAT, текущий трэк или все запрограммированные трэки будут воспроизводиться повторно.

На дисплее будут отображаться индикаторы REPEAT или REPEAT ALL и PROGRAM.

7. Один раз нажмите кнопку остановки STOP, чтобы прекратить воспроизведение по программе. Чтобы стереть программу, нажмите кнопку STOP дважды.
На ЖК-дисплее «пробежит» сообщение «PROG CLEARED» (программа стерта).
Индикатор PROGRAM исчезнет с дисплея.

ТОЛЬКО ДЛЯ MP3-CD

Для дисков с файлами MP3 могут быть запрограммированы до 99 трэков.

1. В режиме остановки нажмите кнопку PROGRAM на системе или на пульте дистанционного управления, чтобы переключиться в режим программирования.
Начнет мигать индикатор PROGRAM и появятся индикаторы A01 и T001.

На экране телевизора будут отображены сообщения «P01 A01-T001?» и «PROGRAM».

2. Нажмите и удерживайте в нажатом состоянии кнопку I<< или >>I SKIP/SEARCH/TUNING/ALB, чтобы выбрать нужный альбом. После этого нажатием на кнопку I<< или >>I SKIP/SEARCH/TUNING/ALB выберите нужный трэк (Вы также можете выбрать трэк с помощью цифровых кнопок).

3. Нажмите кнопку PROGRAM на системе или на пульте дистанционного управления, чтобы сохранить в памяти программы выбранный трэк.

На дисплее быстро «пробежит» индикатор «P01 OK» и будут отображены номер запрограммированного альбома и трэка.

Индикатор «PROGRAM» останется на дисплее.

4. Повторите шаги 1-3, чтобы выбрать и сохранить в программе остальные трэки.

Если Вы попытаетесь запрограммировать более 99 трэков, на дисплее появится индикатор PROGRAM и на экране начнет мигать сообщение PRG FULL (программа переполнена).

Если Вы попытаетесь запрограммировать более 99 трэков, на экране телевизора будут отображены сообщение PRG FULL (программа переполнена) и PROGRAM.

5. Чтобы закончить программирование, нажмите кнопку STOP на системе или на пульте дистанционного управления.

Индикатор PROGRAM останется на дисплее.
Нажатием на кнопку I<< или >>I SKIP/SEARCH/TUNING/ALB в режиме остановки Вы можете просмотреть последовательность воспроизведения запрограммированных трэков.

6. Нажмите кнопку >I PLAY/PAUSE, чтобы начать воспроизведение по программе.
Если во время воспроизведения по программе Вы нажмете кнопку REPEAT, текущий трэк или все запрограммированные трэки будут воспроизводиться повторно.

На дисплее будут отображаться индикаторы REPEAT или REPEAT ALL и PROGRAM.

7. Один раз нажмите кнопку остановки STOP, чтобы прекратить воспроизведение по программе. Чтобы стереть программу, нажмите кнопку STOP дважды.

На дисплее «пробежит» сообщение «PROG CLEARED» (программа стерта).

Индикатор PROGRAM исчезнет с дисплея.

Замечания:

- Индикатор «P» означает «Программа», а индикатор «T» - «Трэк», XX или XXX - номер выбранного шага программы или номер трэка.

- Программа автоматически стирается в случае открывания дисководов.

- Функция программирования недоступна в режиме воспроизведения.

- Программирование не может быть выполнено на дисках VCD с включенной функцией PBC. Перед программированием на таких дисках отключайте функцию PBC.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В СЛУЧАЙНОМ ПОРЯДКЕ

Вы можете воспроизводить все трэки в случайном порядке:

1. Во время воспроизведения, в режиме паузы или остановки нажмите кнопку CD/RANDOM на системе или на пульте дистанционного управления, чтобы включить режим воспроизведения в случайном порядке.

На дисплее появится сообщение «RANDOM».

2. Чтобы выйти из режима воспроизведения в случайном порядке, нажмите кнопку CD/RANDOM еще раз или нажмите кнопку STOP. Индикатор RANDOM погаснет.

Замечание:

Если будет включен режим воспроизведения по программе и включена функция повтора, это приведет к отключению режима воспроизведения в случайном порядке.

ПОВТОРНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Вы можете повторно воспроизводить один текущий трэк, все трэки или весь диск.

Повтор одного трэка

В режиме воспроизведения или паузы один раз нажмите кнопку REPEAT. На дисплее появится индикатор REPEAT.

- Чтобы отключить режим повторного воспроизведения, нажмите кнопку REPEAT три раза (для диска CD-MP3) или два раза (для диска CD) или нажмите кнопку остановки STOP.

Повтор альбома (только для MP3)

В режиме воспроизведения или паузы дважды нажмите кнопку REPEAT. На дисплее появится индикатор REPEAT ALB (повтор альбома).

Начнет мигать индикатор «24 HOUR» или «12 HOUR».

3. Нажатием на кнопку I<< или >>I SKIP/SEARCH/TUNING/ALB выберите формат отображения времени.

4. Нажмите кнопку PROGRAM на системе или на пульте дистанционного управления, чтобы подтвердить выбор.

Начнет мигать позиция ввода часов.

5. При помощи кнопки I<< или >>I SKIP/SEARCH/TUNING/ALB установите часы текущего времени дня.

6. Нажмите кнопку PROGRAM на системе или на пульте дистанционного управления, чтобы сохранить установку часов.

Начнет мигать позиция ввода минут.

7. При помощи кнопки I<< или >>I SKIP/SEARCH/TUNING/ALB установите минуты текущего времени дня.

8. Нажмите кнопку PROGRAM на системе или на пульте дистанционного управления, чтобы сохранить введенное время в памяти.

Часы начнут отсчет времени.

Чтобы выйти из режима установки часов, не сохраняя изменений, включите систему.

Замечания: Если Вы отключите сетевой шнур или произойдет сбой напряжения питания, время, установленное на часах, будет стерто. Если во время установки часов Вы не будете нажимать кнопку в течение 5 секунд, система автоматически выйдет из режима установки часов.

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА

Система может автоматически включать на воспроизведение проигрыватель компакт-дисков или тюнер в установленное время, выполняя функцию будильника.

Важно!

Перед установкой таймера убедитесь в том, что правильно установлены часы.

1. Нажмите и удерживайте в нажатом состоянии кнопку TIMER ON/OFF около 1 секунды, чтобы переключиться в режим настройки таймера.

На дисплее появится сообщение TIMER.

Нажатием на кнопку I<< или >>I SKIP/SEARCH/TUNING/ALB просмотрите предыдущие настройки таймера.

2. Нажмите кнопку PROGRAM на системе или на пульте дистанционного управления, чтобы изменить предыдущие значения или начать установку новых параметров таймера.

Начнет мигать индикатор «TUNER» или «CD».

3. Нажатием на кнопку I<< или >>I SKIP/SEARCH/TUNING/ALB выберите нужный источник звука, который будет включен по таймеру.

4. Нажмите кнопку PROGRAM на системе или на пульте дистанционного управления, чтобы подтвердить выбор источника звука.

Если выбран «TUNER», нажатием на кнопку TUNER/BAND выберите нужную радиостанцию или при помощи кнопки I<< или >>I SKIP/SEARCH/TUNING/ALB выберите станцию фиксированной настройки, а затем нажмите кнопку PROGRAM на системе или на пульте дистанционного управления, чтобы подтвердить выбор радиостанции.

На дисплее будет отображен индикатор VOLUME и начнет мигать индикатор уровня громкости.

5. Нажимая на кнопку I<< или >>I SKIP/SEARCH/TUNING/ALB, установите уровень громкости.

6. Нажмите кнопку PROGRAM на системе или на пульте дистанционного управления, чтобы подтвердить установленный уровень громкости.

На дисплее появится индикатор «ON», который затем погаснет, и начнет мигать позиция ввода часов.

7. Установите время начала воспроизведения. Нажатием на кнопку I<< или >>I SKIP/SEARCH/TUNING/ALB установите часы времени срабатывания таймера, а затем нажмите кнопку PROGRAM на системе или на пульте дистанционного управления, чтобы подтвердить установку. Аналогичным образом установите минуты времени срабатывания таймера.

Появится индикатор «OFF», который затем погаснет, и начнет мигать позиция ввода часов.

8. Повторив приведенную выше процедуру (шаги 6-7), аналогичным образом установите время окончания воспроизведения по таймеру.

На дисплее появится и исчезнет индикатор «SET OK». Таймер настроен.

9. Переключите систему в дежурный режим. Когда будет достигнуто установленное время срабатывания таймера, начнется воспроизведение выбранного источника звука или система переключится в дежурный таймер, если таймер уже был активизирован.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ КАССЕТЫ

1. Откройте крышку, закрывающую кнопки управления кассетной декой.
2. Нажмите кнопку TAPE, чтобы выбрать кассетную деку.
3. Нажатием на кнопку STOP/EJ. откройте кассетоприемник.
4. Установите в кассетоприемник кассету открытой стороной вверх и полным роликом вправо.
5. Закройте кассетоприемник.
6. При помощи кнопки << REWIND или >> F.FWD переместите кассету в нужную начальную точку.
7. Нажмите кнопку > PLAY, чтобы начать воспроизведение.
8. Нажатием на кнопки VOLUME и EQ/X-BASS отрегулируйте качество звучания.

ФУНКЦИЯ АВТОСТОПА

Если кассетная дека находится в режиме воспроизведения или записи и в процессе достигается окончание кассеты, кассетная дека автоматически выключается и возвращает все кнопки в положение «выключено».

ЗАПИСЬ НА КАССЕТЫ

Вы можете выполнять запись с тюнера или проигрывателя компакт-дисков. Для достижения наилучшего качества записи используйте кассеты с нормальным типом ленты (только Type I).

ЗАПИСЬ С ТЮНЕРА

1. Установите кассету в кассетоприемник и закройте крышку кассетоприемника.
2. Нажатием на кнопку TUNER/BAND выберите тюнер и настройтесь на нужную радиостанцию.
3. Чтобы начать запись, нажмите кнопку RECORD. Кнопки RECORD и > PLAY будут зафиксированы и на дисплее появится индикатор записи REC.
4. Чтобы прекратить запись, нажмите кнопку STOP/EJ.
5. Чтобы выключить радиоприемник, нажмите кнопку TAPE.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ПОДАВЛЕНИЯ «БЬЮЩИХ» ШУМОВ

Во время записи радиостанций диапазона AM могут возникать «бьющие» шумы. Если это произойдет, нажатием на кнопку STEREO/AUDIO на системе или на кнопку AUDIO на пульте дистанционного управления выберите режим подавления «бьющих» шумов «BEAT01» или «BEAT02».

ЗАМЕЧАНИЕ: Кратковременное прерывание записи - Для кратковременной остановки записи используйте вместо кнопки STOP/EJ. кнопку II PAUSE. Это позволит добиться более точной склейки фрагментов.

СОВЕТЫ ПО ЗАПИСИ С РАДИОПРИЕМНИКА

- Для кратковременного прерывания записи, нажмите кнопку II PAUSE на кассетной деке. Чтобы возобновить запись, нажмите кнопку II PAUSE еще раз.

ЗАПИСЬ С ПРОИГРЫВАТЕЛЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ (CD/VCD/MP3)

1. Установите в кассетоприемник кассетной деки чистую кассету.
2. Нажатием на кнопку CD/RANDOM выберите проигрыватель компакт-дисков.
3. Установите в проигрыватель компакт-дисков диск CD/VCD/MP3 и выберите трек, который Вы хотите записать.
4. Чтобы начать запись, нажмите кнопку RECORD. Кнопки RECORD и > PLAY будут зафиксированы и автоматически начнется воспроизведение компакт-диска. На дисплее появится и погаснет сообщение «RECORD» и начнет светиться индикатор записи REC.
5. Чтобы прервать или отредактировать запись, нажмите кнопку II PAUSE. Чтобы возобновить запись, нажмите кнопку во второй раз.
6. Чтобы прекратить запись, нажмите кнопку STOP/EJ.

Замечание: Во время записи Вы не можете прослушивать другой источник.

УПРАВЛЕНИЕ ЧАСАМИ И ТАЙМЕРОМ

ПРОСМОТР ЧАСОВ

Часы (если они установлены) отображаются на дисплее в дежурном режиме. Чтобы отобразить часы в любом другом режиме (CD/VCD/MP3 или TUNER), нажмите кнопку CLOCK/SLEEP. Часы будут отображены на дисплее. Если часы не установлены, начнут мигать цифры «00:00».

УСТАНОВКА ЧАСОВ

Часы работают в 12-ти или 24-часовом формате.

1. Нажатием на кнопку CLOCK/SLEEP выберите режим установки часов.
2. Нажмите и удерживайте в нажатом состоянии кнопку PROGRAM на системе или на пульте дистанционного управления около 1 секунды, чтобы войти в режим установки часов.

- Чтобы отменить режим повторного воспроизведения, дважды нажмите кнопку REPEAT или нажмите кнопку STOP.

Повтор всех трэков

В режиме воспроизведения или паузы дважды (для CD) или трижды (для MP3) нажмите кнопку REPEAT. На дисплее появится индикатор REPEAT ALL.

- Все трэки будут воспроизводиться повторно.

- Чтобы отключить режим повторного воспроизведения, один раз нажмите кнопку REPEAT. **Замечание:** В режиме воспроизведения по программе Вы можете выбрать только режим повтора одного или всех трэков.

Воспроизведение дисков VCD

НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СИСТЕМЫ

Перед просмотром дисков VCD убеждайтесь в том, что система правильно настроена на систему PAL или NTSC в соответствии с системой кодирования цвета телевизора. Нажатием на кнопку NTSC/PAL на пульте дистанционного управления Вы можете переключать систему кодирования видеосигнала (NTSC и PAL) на выходе системы.

После выбора телевизионной системы музыкальный центр при воспроизведении дисков VCD будет автоматически переключаться на систему, выбранную ранее.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИСКОВ VIDEO CD, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ФУНКЦИЮ PBC

При установке дисков VCD, поддерживающих функцию контроля воспроизведения PBC, на дисплее и экране телевизора отображаются соответствующие индикаторы. PBC представляет собой предварительно определенную последовательность воспроизведения, записанную на VCD.

1. Включите телевизор и установите в диск-вод проигрывателя диск VCD, поддерживающий функцию PBC.

2. На экране телевизора появится меню.

Если меню содержит список фрагментов, Вы можете выбрать нужный фрагмент напрямую

1. Нажатием на цифровые кнопки 0-9, +10 на пульте дистанционного управления выберите нужный фрагмент (часть диска). Воспроизведение диска VCD автоматически начнется с выбранного фрагмента.

2. Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите кнопку RETURN на пульте дистанционного управления.

Замечание: Если меню состоит из нескольких страниц, нажатием на кнопку <<< или >>> SKIP/SEARCH/TUNING/ALB Вы можете выбрать нужную страницу меню.

Выключение функции PBC

В режиме остановки или воспроизведения/паузы нажмите кнопку PBC на пульте дистанционного управления. Индикатор PBC на дисплее погаснет.

На экране телевизора появится сообщение PBC OFF, а затем это сообщение погаснет.

Замечание: Когда включена функция контроля воспроизведения, воспроизведение по программе невозможно. Структура меню зависит от программы, сохраненной на VCD. Пожалуйста, обратитесь к информации, приведенной на диске.

ПАУЗА

1. Во время воспроизведения нажмите кнопку >II PLAY/PAUSE, чтобы отобразить на экране стоп-кадр.

Звук будет отключен. На экране телевизора будет отображен индикатор PAUSE.

2. Чтобы продолжить воспроизведение, нажмите кнопку >II PLAY/PAUSE.

ПЕРЕХОД В НУЖНУЮ ТОЧКУ

1. Нажмите кнопку GOTO на пульте дистанционного управления.

Начнет мигать фрагмент «-» индикатора «GOTO -:-» и на дисплее появится индикатор «GOTO -:-».

На экране телевизора будет отображен индикатор «GOTO -:-».

2. Нажатием на цифровые кнопки на пульте дистанционного управления введите время на диске, с которого Вы хотите начать воспроизведение.

Замечания:

- Введенное время не должно превышать общее время воспроизведения диска.

- Функция GOTO не может быть использована на дисках VCD с включенной функцией контроля воспроизведения PBC.

ЗАМЕДЛЕННОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Чтобы включить режим замедленного воспроизведения VCD, нажмите кнопку SLOW на пульте дистанционного управления. Доступны 3 режима (скорости) замедленного воспроизведения.

В режиме замедленного воспроизведения звук отключен.

На экране телевизора будет отображен индикатор «SLOW1/2», «SLOW1/4» или «SLOW1/8». 2. Чтобы возобновить воспроизведение с обычной скоростью, нажмите кнопку >II PLAY/PAUSE или нажатием на кнопку SLOW отобразите на экране телевизора индикатор PLAY.

ПОВТОРНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФРАГМЕНТА A-B

Эта функция применима к аудиокомпакт-дискам (кроме дисков MP3-CD) и предназначена для повторного воспроизведения определенной сцены или фрагмента диска.

1. Во время воспроизведения нажмите кнопку A-B на пульте дистанционного управления, чтобы отметить начальную точку (A) нужной сцены или фрагмента.

На дисплее будет отображен индикатор «A-». Индикатор «B» начнет мигать.

2. Вновь нажмите кнопку A-B на пульте дистанционного управления, чтобы отметить конечную точку (B) нужной сцены или фрагмента. На дисплее будет отображен индикатор «A-B». Начнется повторное воспроизведение выбранной сцены или фрагмента.

3. Нажмите кнопку A-B на пульте дистанционного управления еще раз, чтобы вернуться в режим обычного воспроизведения.

Индикатор «A-B» исчезнет с дисплея.

Замечание: Вы также можете отключить режим повтора фрагмента, нажав кнопку |<< или >>| SKIP/SEARCH/TUNING/ALB.

Выбранный фрагмент может объединять части нескольких трэков.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ С ТОЧКИ ОСТАНОВКИ

В режиме остановки нажмите кнопку RESUME на пульте дистанционного управления, чтобы возобновить воспроизведение с точки остановки.

Замечание: Возобновление воспроизведения с точки остановки невозможно, если Вы замените диск, откроете дисковод или отключите сетевой шнур.

ОБЗОР ДИСКА

Эта функция позволяет Вам выполнить быстрый обзор содержимого диска VCD.

Нажмите кнопку VCD на пульте дистанционного управления.

На экране телевизора будут отображены 9 окон с изображениями. Для просмотра предыдущей/следующей страницы нажимайте кнопку |<< или >>| SKIP/SEARCH/TUNING/ALB. Последовательно будут воспроизведены первые 20 секунд каждого трэка.

Чтобы выйти из режима обзора, нажатием на цифровые кнопки (0-9, +10) на пульте дистанционного управления выберите нужный трэк или нажмите кнопку >II PLAY/PAUSE, чтобы воспроизвести выбранный трэк.

Замечание: Если диск представляет собой AVCD и на просматриваемой странице нет изображения, Вы не сможете выбрать нужный трэк с помощью цифровой кнопки.

ВОЗВРАТ

Нажмите кнопку RETURN на пульте дистанционного управления, чтобы вернуться к предыдущему уровню меню диска VCD. Эта функция действует только на дисках Video CD с включенной функцией PBC.

ВЫБОР РЕЖИМА ЗВУЧАНИЯ

Эта функция позволяет выбирать различные режимы звучания.

Каждое нажатие на кнопку STEREO/AUDIO на системе или кнопку AUDIO на пульте дистанционного управления приводит к изменению каналов звучания в следующем порядке: CH LEFT (левый канал) - CH RIGHT (правый канал) - STEREO (стереозвук).

STEREO - звук, аналогичный оригинальному звуку диска.

CH LEFT/CH RIGHT - выбор языка на двуязычных VCD.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЮНЕРА

НАСТРОЙКА НА РАДИОСТАНЦИИ

1. Нажатием на кнопку TUNER/BAND выберите тюнер (TUNER).

Будет отображено сообщение «TUNER», а затем текущая частота настройки.

2. Нажимая на кнопку TUNER/BAND, выберите нужный диапазон настройки: FM или AM.

3. Нажмите и удерживайте в нажатом состоянии кнопку |<< или >>| SKIP/SEARCH/TUNING/ALB до тех пор, пока на дисплее появится индикатор «SEARCH».

До тех пор, пока не будет настроена радиостанция с достаточным уровнем сигнала, по дисплею будет «пробегать» сообщение «SEARCHING».

Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока не будет найдена нужная Вам радиостанция.

Чтобы настроиться на станцию со слабым уровнем сигнала, нажимайте кнопку |<< или >>| SKIP/SEARCH/TUNING/ALB до тех пор, пока на дисплее не будет отображена нужная частота настройки или будет достигнуто наилучшее качество приема.

СОХРАНЕНИЕ СТАНЦИЙ ФИКСИРОВАННОЙ НАСТРОЙКИ

В памяти тюнера Вы можете сохранить до 20 станций диапазона FM и 10 станций диапазона AM. Когда выбран режим станций фиксированной настройки, на дисплее отображается номер станции фиксированной настройки.

СОХРАНЕНИЕ СТАНЦИЙ ФИКСИРОВАННОЙ НАСТРОЙКИ ВРУЧНУЮ

1. Нажатием на кнопку TUNER/BAND выберите тюнер (TUNER).

2. Нажимая на кнопку TUNER/BAND, выберите нужный диапазон настройки: FM или AM.

3. Нажатием на кнопку |<< или >>| SKIP/SEARCH/TUNING/ALB настройтесь на нужную частоту настройки.

4. Нажмите кнопку PROGRAM. Начнет мигать индикатор «01».

5. Если Вы хотите сохранить настроенную радиостанцию в другую ячейку памяти, выберите номер нужной ячейки памяти, воспользовавшись кнопками PRESET +/-.

6. Вновь нажмите кнопку PROGRAM, чтобы сохранить радиостанцию в памяти станций фиксированной настройки.

Повторите шаги 3-6, чтобы сохранить в памяти все необходимые станции фиксированной настройки.


Замечание: Если во время программирования Вы не будете нажимать кнопки в течение 5 секунд, система автоматически выйдет из режима программирования.

ВКЛЮЧЕНИЕ СТАНЦИЙ ФИКСИРОВАННОЙ НАСТРОЙКИ

- Нажатием на кнопки PRESET +/- или цифровые кнопки 0-9, +10 на пульте дистанционного управления выберите нужную станцию фиксированной настройки.

На дисплее будет отображен номер станции фиксированной настройки, частота настройки и индикатор частотного диапазона.


MONO/STEREO

- Если выбран стереофонический режим, на дисплее отображается индикатор «» (если принимается стереофоническая радиостанция диапазона FM).

Нажатием на кнопку STEREO/AUDIO на системе или кнопку AUDIO на пульте дистанционного управления выберите стереофонический или монофонический режим.

Замечание: Вы можете выбрать стереофонический или монофонический режим только в диапазоне FM.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАССЕТНОЙ ДЕКИ (МАГНИТОФОНА)

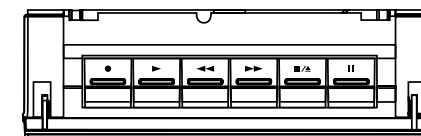

ФУНКЦИИ КНОПОК

● **RECORD** - Нажимайте эту кнопку, чтобы выполнить запись с тюнера или проигрывателя компакт-дисков.

> **PLAY** - Нажмите эту кнопку, чтобы включить воспроизведение кассеты.

<< **REWIND** - В режиме остановки нажмите эту кнопку, чтобы включить режим ускоренной перемотки назад.

>> **F.FWD** - В режиме остановки нажмите эту кнопку, чтобы включить режим ускоренной перемотки вперед.

STOP/EJ. - Нажмите эту кнопку, чтобы остановить воспроизведение, запись или перемотку или открыть кассетоприемник (если не нажаты другие кнопки).

II PAUSE - Нажмите эту кнопку, чтобы приостановить воспроизведение или запись. Чтобы возобновить воспроизведение или запись, нажмите кнопку еще раз.